SM-T110

使用说明书

www.samsung.com

关于本说明书

本设备采用三星的高标准和专门技术，提供优质的移动通讯和娱乐体验。本使用说明书专门设计用于详细介绍设备的功能和特性。

- 使用设备之前，请阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 描述基于设备的默认设定。
- 图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 内容可能与最终产品不同，也可能与服务提供商或运营商提供的软件不同，并可能在不事先通知的情况下进行更改。如需获得最新版的说明书，请参阅三星网站 *www.samsung.com*。
- 高 CPU 和内存占用率的内容 (高质量内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。对于由三星以外的提供商应用程序造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于编辑注册表设定或修改操作系统软件所造成的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试定制操作系统可能导致您的设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他媒体以授权方式供有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应完全负责。

- 随设备附带的默认应用程序随时可能更新，并可能在未经事先通知的情况下撤消支持。如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。

指示图标

警告：可能伤及自己或他人的情况

小心：可能损坏设备或其他设备的情况

注意：注释、使用提示或其他信息

版权

版权 © 2014 Samsung Electronics

本指南受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式，不论电子或是机械方式复制、分发、转译或传播本指南中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- 蓝牙® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 徽标是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

目录

入门指南

7　设备部位图
8　按钮
9　包装内容
10　为电池充电
12　插入存储卡
14　打开和关闭设备
14　握持设备
15　锁定和解锁设备
15　调整音量
15　切换至静音模式

基本功能

16　指示器图标
17　使用触摸屏
20　旋转屏幕
21　通知
22　主屏
24　使用应用程序
25　应用程序屏幕
26　帮助
26　输入文本
28　连接 Wi-Fi 网络
29　设置账户
30　传输文件
31　设备安全防护
33　升级设备

通讯

34　联系人
37　电子邮件
39　Gmail
40　环聊
40　Google+
41　相册

Web 和网络

42　互联网
43　Chrome
44　蓝牙
45　三星智能共享

媒体

47　音乐
49　照相机
55　相册
58　视频
59　YouTube
60　Flipboard

应用程序和媒体商店

61 Play 商店
62 三星应用商店
63 Play 图书
63 Play 音乐
63 Play 游戏
64 Play 报亭
64 影视圈

实用程序

65 备忘录
66 S日历
69 POLARIS Office 5
71 云端硬盘
72 Dropbox
72 闹钟
73 世界时间
74 计算器
74 S Voice
75 Google
76 语音搜索
76 我的文件
77 下载列表

旅行和本地资讯

78 地图
79 本地
79 导航

设定

80 关于设定
80 蓝牙
80 Wi-Fi
81 数据使用
81 更多设置
82 阻止模式
82 声音
83 显示
83 存储
84 省电模式
84 电池
84 应用程序管理器
84 定位服务
85 锁定屏幕
86 安全
87 语言和输入
89 云
90 备份与重置
90 添加账户
90 日期和时间
91 辅助功能
92 关于设备
92 Google 设置

故障排除

入门指南

设备部位图

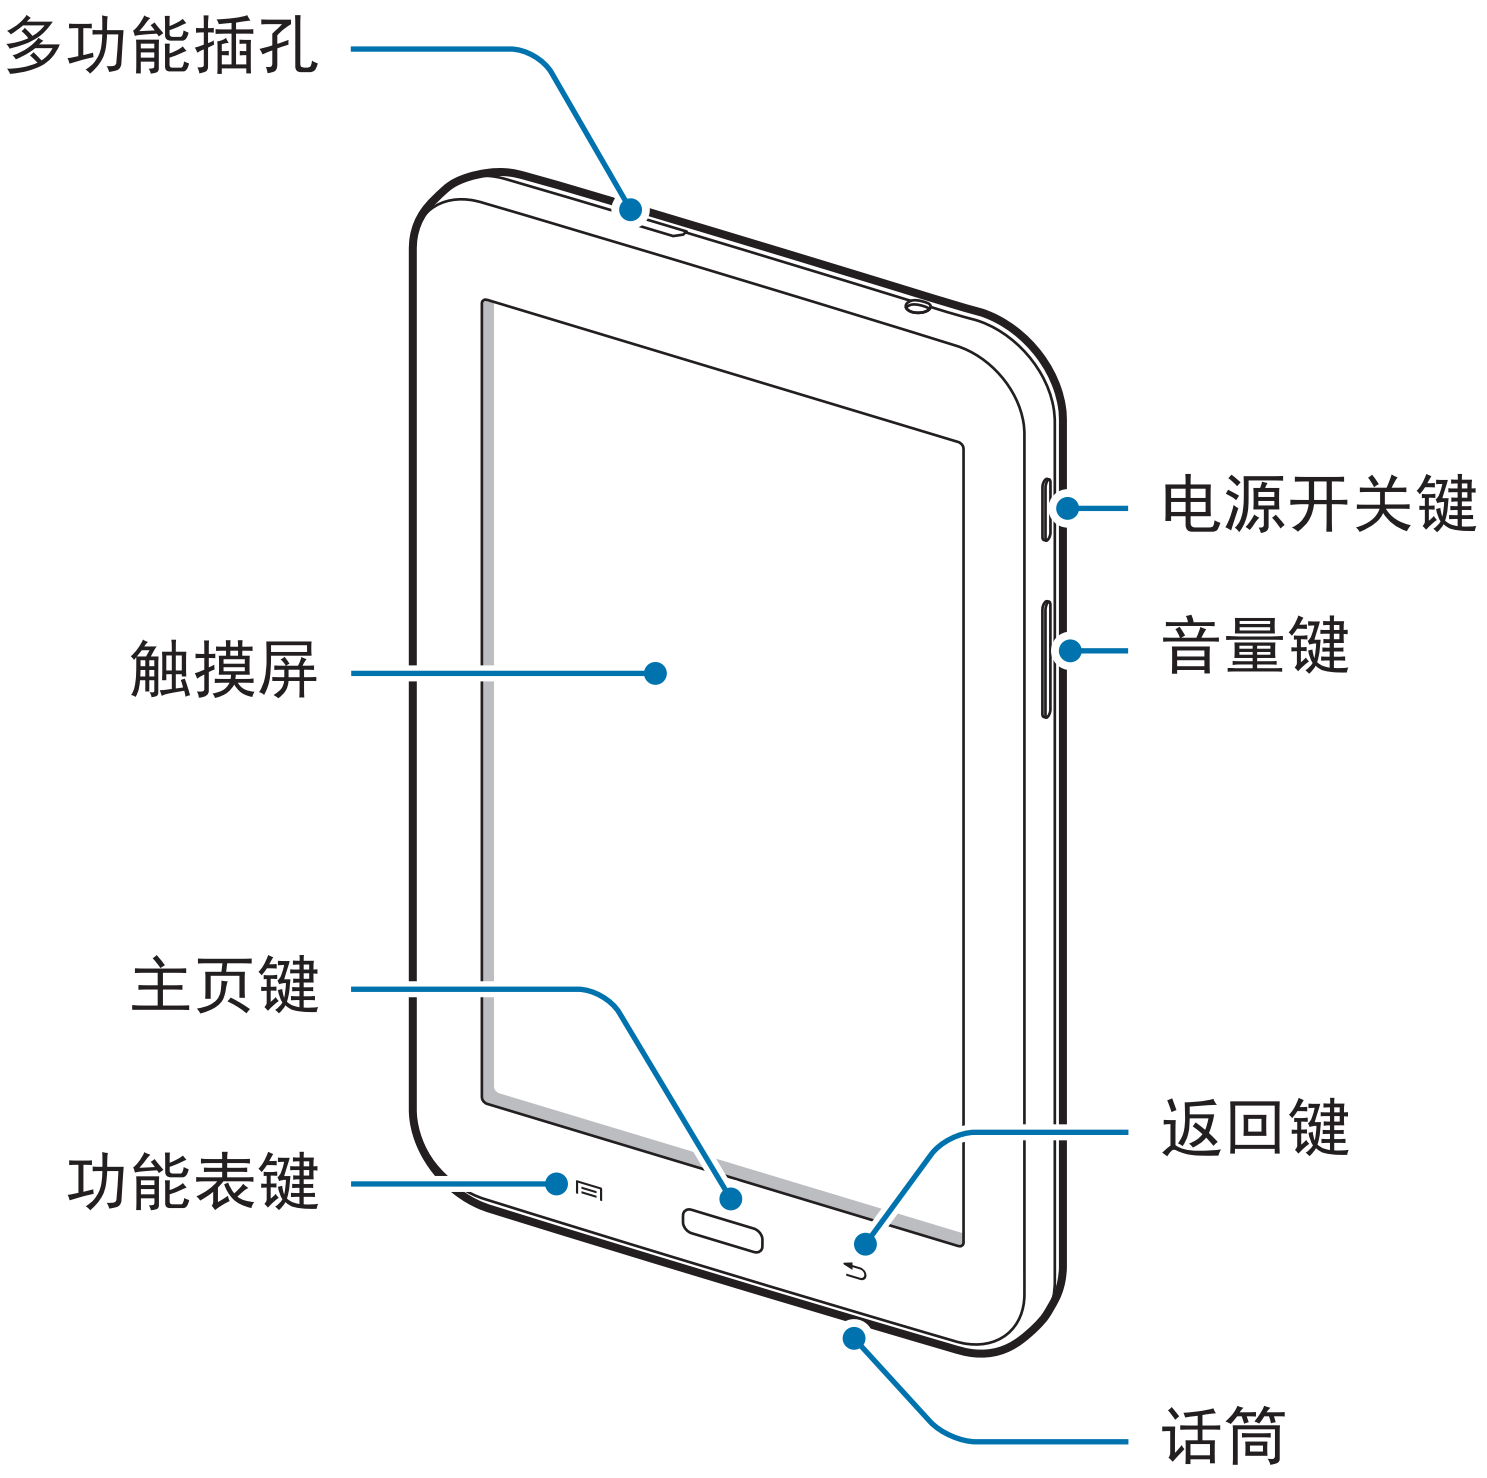
多功能插孔
电源开关键
音量键
触摸屏
主页键
返回键
功能表键
话筒

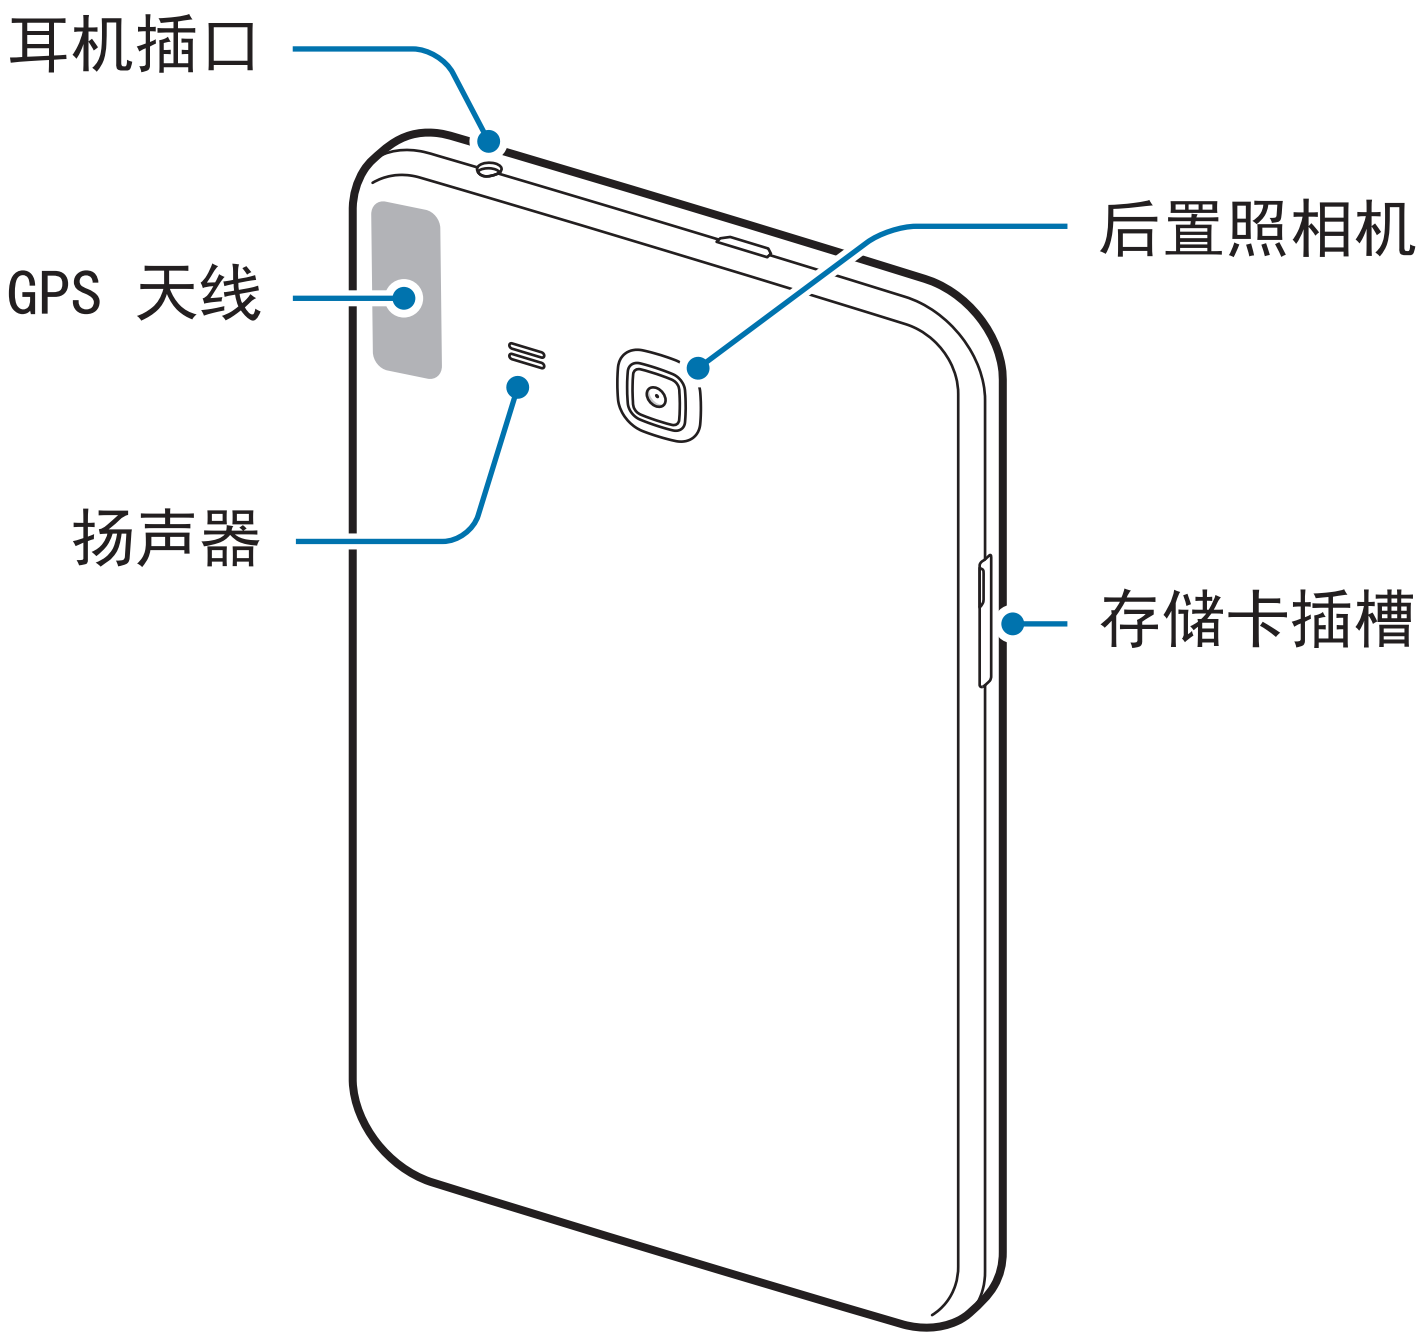
耳机插口
后置照相机
GPS 天线
扬声器
存储卡插槽

- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。
- 请勿使用屏幕保护装置。否则会导致感应器故障。
- 请勿让水接触触摸屏。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

按钮

按钮	功能
电源开关键	· 紧按住以打开或关闭设备。 · 如果设备存在致命错误、停止工作或冻结，紧按住 8 秒以上以重置设备。 · 按下以锁定或解锁设备。触摸屏关闭时，设备进入锁定模式。
功能表键	· 点击以打开当前屏幕的可用选项列表。 · 在主屏幕上点住以启动 Google 搜索。
主页键	· 按下以返回主屏幕。 · 紧按住以打开当前应用程序的列表。
返回键	· 点击以返回上一个屏幕。
音量键	· 按下以调整设备音量。

包装内容

检查产品包装盒中是否包含以下用品：

- 设备
- 快速入门指南

只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，这些情况不涵盖在保修范围内。

- 设备随附的用品及任何可用配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 随附的用品专为此设备设计，并不兼容于其他设备。
- 外观和规格如有变更，恕不另行通知。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 其他配件可能与您的设备不兼容。
- 只可使用经过三星认可的配件。使用未经认可的配件所造成的故障不属保修服务范畴。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。

为电池充电

首次使用前，先使用充电器为电池充电。

仅使用三星许可的充电器、电池和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏设备。

- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电池电量不足讯息。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让电量耗尽的电池先充电几分钟。

使用充电器充电

将 USB 数据线连接到 USB 电源适配器，然后将 USB 数据线一端插入多功能插孔。

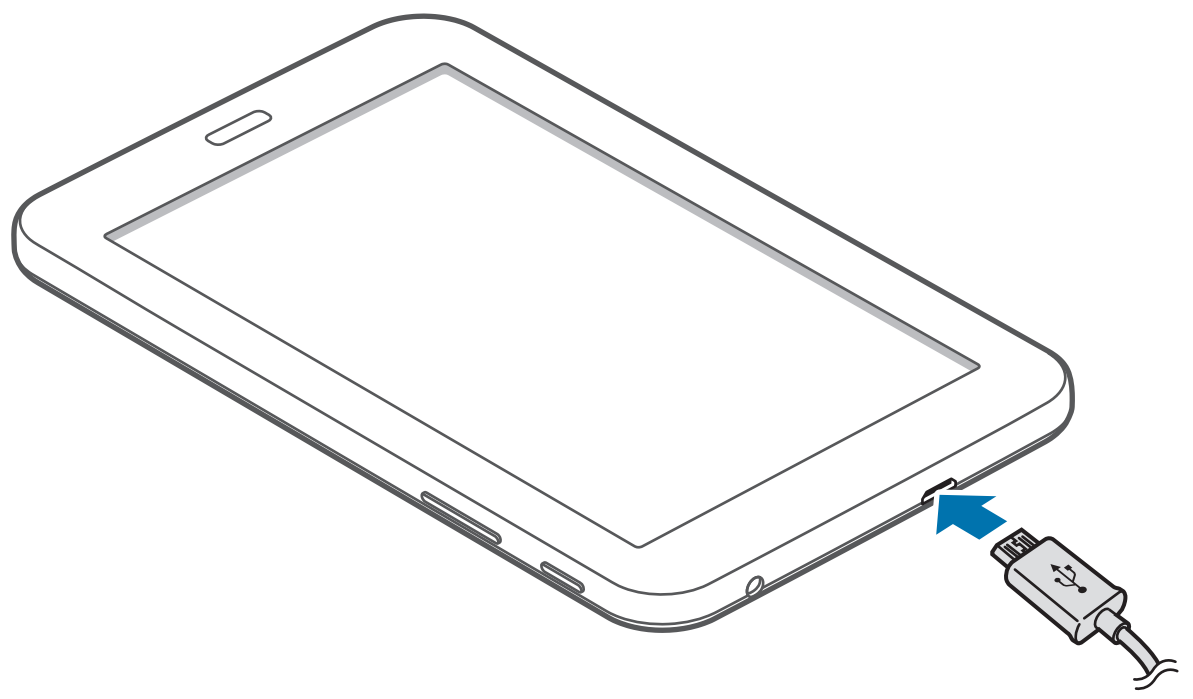

充电器连接不当可能会严重损坏设备。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。这时，请从设备上拔下充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请将设备和充电器送至三星服务中心。

完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备上拔下充电器，然后将其从电源插座拔下。

为了节能，不用时，请拔下充电器。充电器不带电源开关，因此不使用时，必须要从电源插座上拔下充电器，以免浪费电。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

检查电池充电状态

若在设备关闭时为电池充电，以下图标将表明当前的电池充电状态：



正在充电



完全充电

减少电池消耗

本设备提供了若干选项，可助您节省电池电量。自定义以下选项并取消后台运行的功能，可以延长每次充电后设备的使用时间：

- 在不用设备时，按下电源开关键切换到休眠模式。
- 使用任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 Wi-Fi 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 降低显示屏的亮度。

插入存储卡

本设备可使用容量最高为 32 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。

- 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。

- 设备仅支持 FAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的卡时，设备会要求重新格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录将出现在**我的文件** → **SD memory card** 文件夹中。

1 将金色触点面向下插入存储卡。

2 将存储卡推进插槽，直至锁定到位。

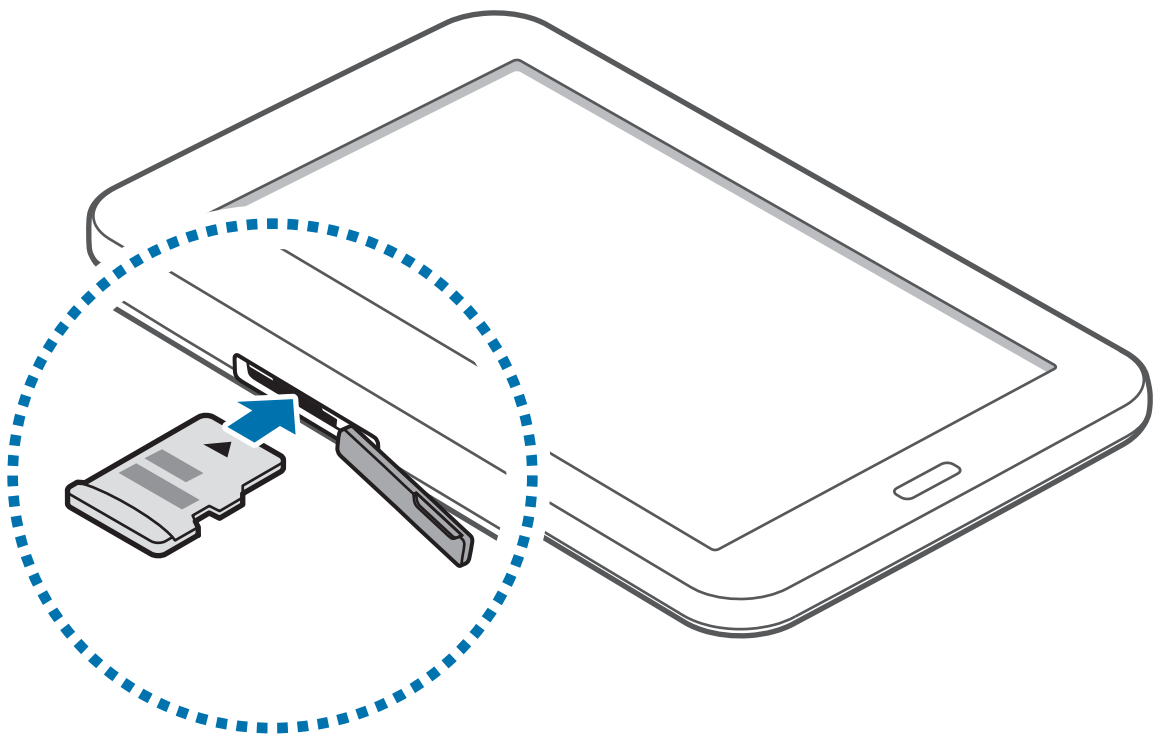

取出存储卡

取出存储卡前，先解除固定以便安全取出。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **存储** → **卸载SD卡**。

推入存储卡，直到其脱离设备，然后将其抽出。

请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏，或损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失 (包括数据丢失)，三星概不负责。

格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备不兼容。在设备上格式化存储卡。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。因用户操作而导致的数据丢失，制造商不提供保修服务。

打开和关闭设备

首次打开设备时，按照屏幕上的指示设定设备。

紧按住电源按钮几秒钟以打开设备。

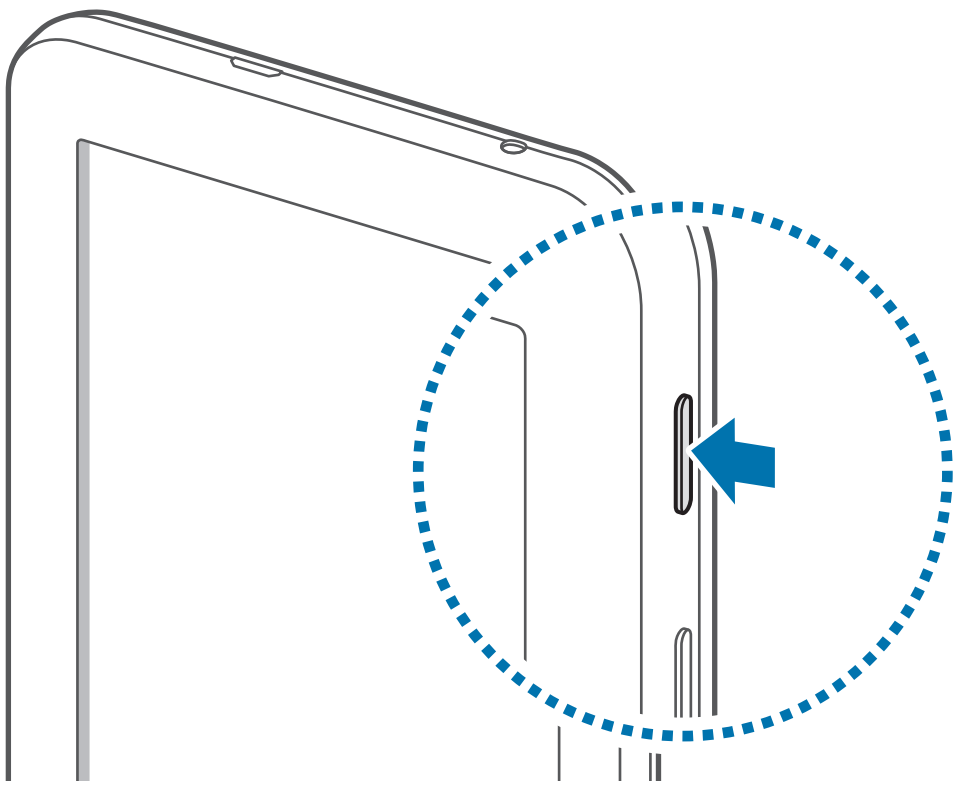

- 在禁止使用无线装置的区域 (例如飞机和医院)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 紧按住电源开关键，然后点击**飞行模式**以禁用无线功能。

如欲关闭设备，紧按住电源开关键，然后点击**关机**。

握持设备

请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。

锁定和解锁设备

不在使用时，锁定设备以避免不必要的操作。按下电源开关键关闭屏幕并使设备进入锁定模式。如果设备在一段指定的时间内没有使用，将会被自动锁定。

如欲解锁设备，在触摸屏关闭时，按下电源键或主页键，在屏幕上任意点击一下，然后向任意方向快速移动手指。

调整音量

向上或向下按下音量键以调整铃声音量，或调整音乐或视频播放的音量。

切换至静音模式

使用以下方法之一：

- 向下紧按住音量键，直至其切换至静音模式。
- 紧按住电源开关键，然后点击**静音**。
- 打开屏幕顶部的通知面板，然后点击**声音**。

基本功能

指示器图标

屏幕顶部显示的图标提供有关设备状态的信息。下表中列出的图标为最常见的图标。

图标	意义
	已连接 Wi-Fi
	已启动蓝牙功能
	已启动 GPS
	已同步网络
	已连接至电脑
	已启动闹钟
	已启动静音模式
	已启动飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池电量

使用触摸屏

仅通过手指使用触摸屏。

- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 为免损坏触摸屏，请勿使用任何尖利物体点触屏幕，或在指尖点触屏幕时用力过猛。

- 设备无法识别屏幕边缘附近的触控输入，那里位于触控输入区域之外。
- 使触摸屏待机过长时间可能会产生残像 (屏幕老化) 或重像。不使用设备时请关闭触摸屏。

手指姿势

点击

如欲打开应用程序、选择功能表项目、按下屏幕上的按钮或使用屏幕键盘输入字符，用一只手指点击即可。

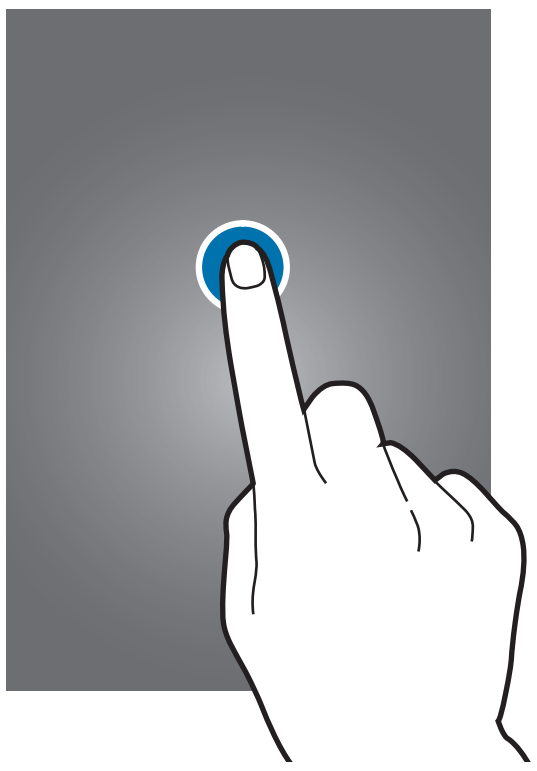

拖动

如欲将图标、缩略图或预览移至新位置，将其点住并拖至目标位置即可。

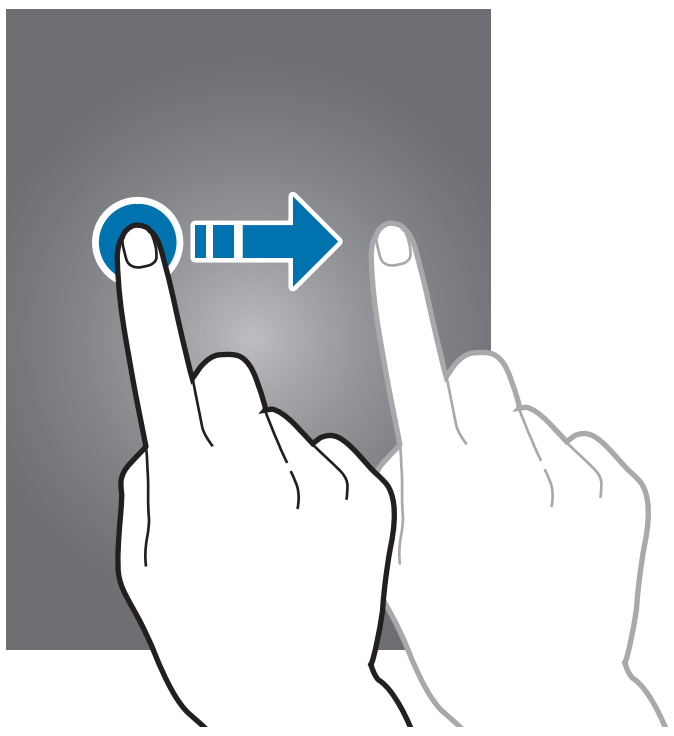

双击

在网页、地图或图像上双击以将某一部分放大。再次双击返回。

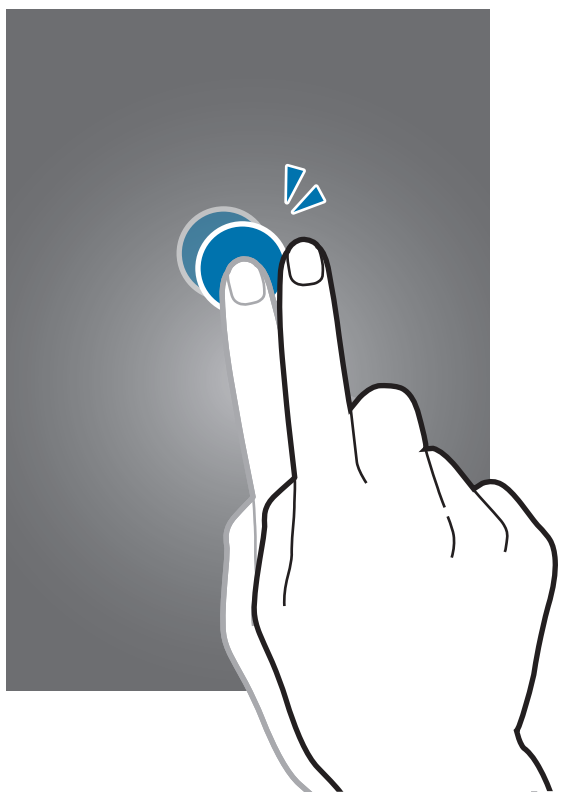

快速移动

在主屏幕或应用程序屏幕上向左或向右快速移动以查看其他面板。向上或向下快速移动以滚动查看网页或列表，例如联系人。

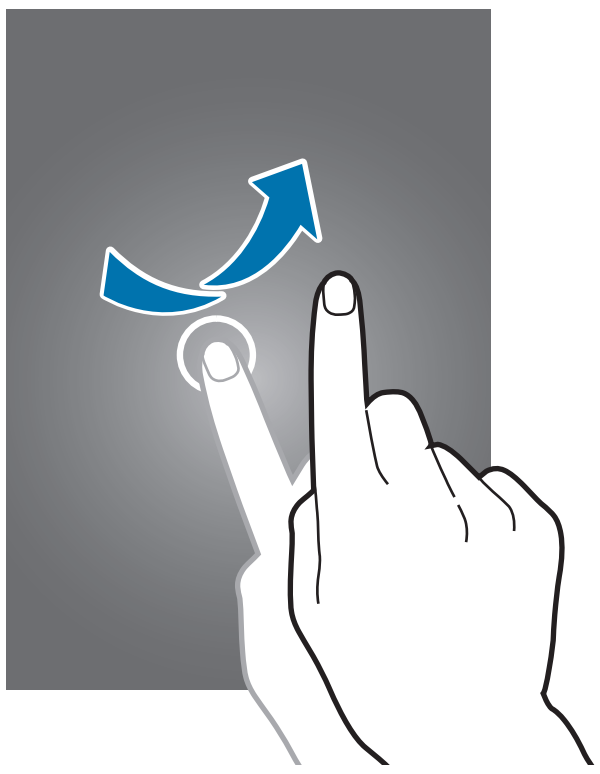

合拢

在网页、地图或图像上分开两指可将某一部分放大。合拢则缩小。

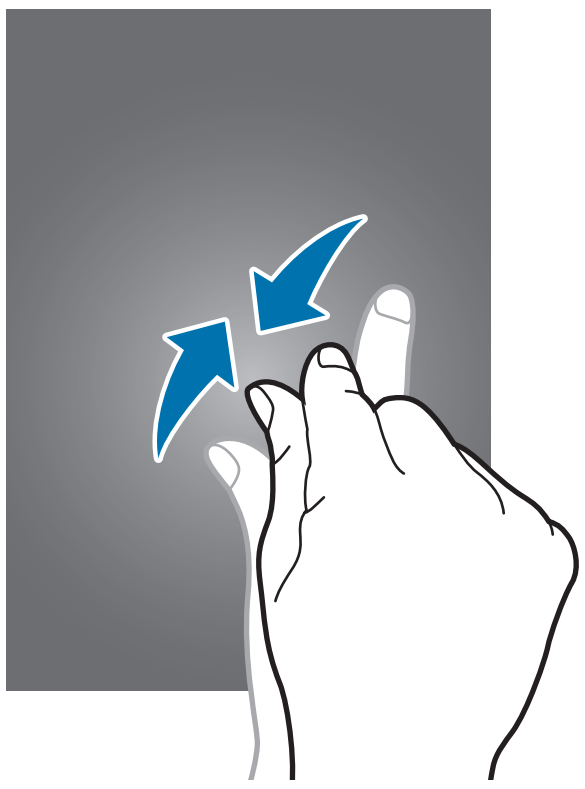

旋转屏幕

许多应用程序既可纵向显示，又可横向显示。旋转设备会导致显示屏自动调整以适合新屏幕的方向。

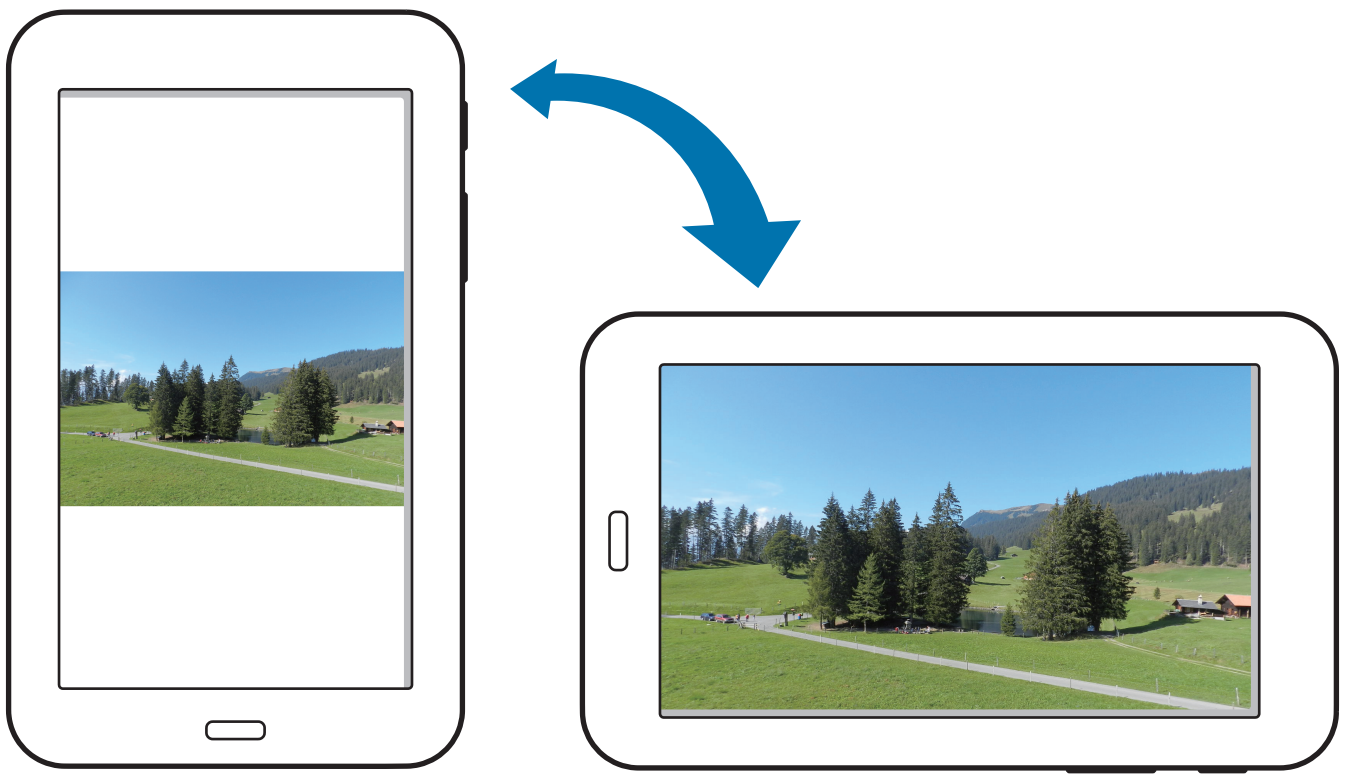

如欲避免显示屏自动旋转，打开通知面板，然后取消选择**屏幕旋转**。

- 有些应用程序不允许屏幕旋转。
- 有些应用程序会根据方向显示不同的屏幕。

通知

通知图标出现在屏幕顶部的状态栏上，报告新讯息、日历事件、设备状态等等。从状态栏向下拖动以打开通知面板。滚动列表以查看其他提示。如欲关闭通知面板，向上拖动位于屏幕底部上的横条。

从通知面板中，可以查看设备的当前设定。从状态栏向下拖动，然后点击 使用以下选项：

- **Wi-Fi**：启动或取消 Wi-Fi 功能。
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。
- **声音**：启动或取消静音模式。
- **屏幕旋转**：允许或避免界面在旋转设备时旋转。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。
- **阻止模式**：启动或取消阻止模式。在阻止模式下，设备将阻止通知。如欲选择要阻止的通知，点击**设定** → **阻止模式**。
- **省电模式**：启动或取消省电模式。
- **多窗口**：设定为使用多窗口。
- **同步**：启动或取消应用程序的自动同步功能。
- **飞行模式**：启动或取消飞行模式。

可用的选项可能随所在地区或服务提供商而异。

如欲重新排列通知面板上的选项，打开通知面板，点击 → ，然后点住项目并拖到另一个位置。

主屏

主屏幕是访问所有设备功能的起点。它显示指示器图标、小组件、应用程序的快捷方式及其他。

主屏幕可能具有多个面板。如欲查看其他面板，向左或向右滚动。

重排项目

添加应用程序图标

在主屏幕上，点击**应用程序**，点住应用程序图标，然后将其拖入面板预览。

添加项目

通过添加小组件、文件夹或页面自定义主屏幕。

在主屏幕上点住空白区域，然后选择以下类别之一：

- **应用程序和小组件**：添加桌面工具或应用程序至主屏幕。
- **文件夹**：创建新文件夹。
- **页面**：创建新页面。

移动项目

点住项目并将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

移除项目

点住项目并将其拖至出现在主屏幕顶部的回收站。回收站变红时，放开该项目。

重排面板

添加新面板

点击 → **编辑页** → 。

移动面板

点击 → **编辑页**，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

移除面板

点击 → **编辑页**，点住面板预览，然后将其拖至屏幕顶部的回收站。

设置墙纸

将存储在设备中的图像或照片设置为主屏幕的墙纸。

在主屏幕上，点击 → **设置墙纸** → **主屏**，然后选择以下选项之一：

- **动态墙纸**：查看动态图像。
- **墙纸**：查看墙纸图像。
- **相册**：查看设备照相机拍摄的照片或从互联网下载的图像。

然后选择图像并点击**设置墙纸**。或者选择图像，通过拖动边框来调整图像大小，然后点击**完成**。

使用小组件

小组件是小型应用程序，可在主屏幕上提供便捷功能和信息。如欲使用小组件，将其从小组件面板添加至主屏幕。

- 有些小组件连接至网络服务。使用基于网络的小组件可能会产生额外的费用。
- 可用的小组件可能会因所在地区或服务提供商而异。

添加小组件至主屏幕

在主屏幕上，点击**应用程序** → **小组件**。在小组件面板上向左或向右滚动，然后点住小组件以将其添加至主屏幕。

使用应用程序

此设备可以运行许多不同类型的应用程序，范围包括媒体到互联网应用程序。

打开应用程序

在主屏幕或应用程序屏幕上，选择应用程序图标以将其打开。

从最近使用的应用程序中打开

紧按住主页键以打开最近使用的应用程序列表。

选择应用程序图标以打开。

关闭应用程序

关闭不在使用的应用程序以节省电池电量并保持设备性能。

紧按住主页键，点击 ，然后点击应用程序旁边的**结束**以将其关闭。如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**结束全部**。或者，也可以紧按住主页键，然后点击 。

应用程序屏幕

应用程序屏幕显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。

在主屏幕上，点击**应用程序**以打开应用程序屏幕。

如欲查看其他面板，向左或向右滚动。

重排应用程序

点击 ☰ → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

通过文件夹整理

将相关的应用程序一起归入文件夹以便于管理。

点击 ☰ → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至**新建文件夹**。输入文件夹名称，然后点击**确定**。通过拖放操作将应用程序放入新文件夹，然后点击**保存**以储存排列。

重排面板

在屏幕上合拢手指，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

安装应用程序

使用应用程序商店，例如**三星应用商店**下载和安装应用程序。

卸载应用程序

点击 ☰ → **卸载**，然后选择应用程序以卸载。

设备附带的默认应用程序无法卸载。

共享应用程序

可通过电邮、蓝牙或其他方式与其他用户共享下载的应用程序。

点击 ☰ → **共享应用程序**，选择应用程序，点击**完成**，然后选择共享方式。接下来的步骤因选择的方式而异。

帮助

访问帮助信息以了解如何使用设备和应用程序，或配置重要设置。

在应用程序屏幕上点击**帮助**。选择项目以查看提示。

如欲按字母顺序排列类别，点击 a-z。

如欲搜索关键字，点击 🔍。

输入文本

使用三星键盘或语音输入功能输入文本。

有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为受支持的语言。

更改键盘类型

点击任何字段，打开通知面板，点击**选择输入法**，然后选择要使用的键盘类型。

使用三星键盘

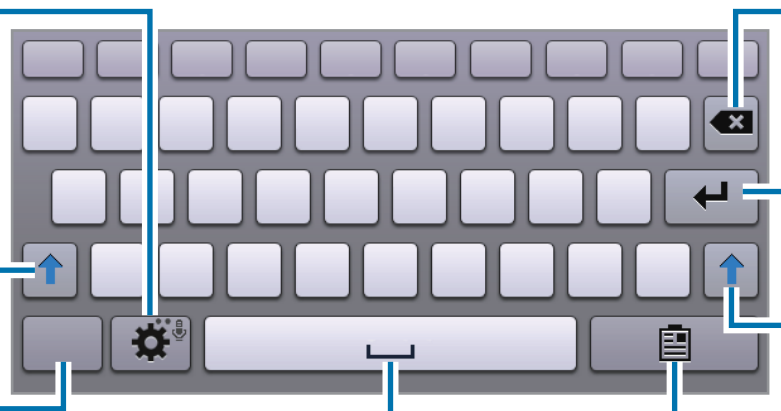

输入大写字母

输入字符之前点击 ⬆。如欲全部输入大写字母，点击该按钮两次。

更改语言键盘

将语言添加至键盘，然后向左或向右滑动空格键以更改语言键盘。

通过语音输入文本

启动语音输入功能，然后对着话筒说话。设备会显示您说的话。

如果设备未正确识别您说的话语，点击带下划线的文本，然后从下拉列表中选择替代字词或短语。

如欲更改语言或添加语音识别的语言，点击当前语言。

复制和粘贴

在文本上点住，拖动 ▮ 或 ▮ 以选择更多或更少文本，然后点击**复制**以复制或**剪切**以剪切。选定的文本将复制到剪贴板。

如欲将其粘贴到文本输入字段，在欲输入文本的位置点住，然后点击**粘贴**。

连接 Wi-Fi 网络

将设备连接至 Wi-Fi 网络以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。(第. 80 页)

在使用互联网应用程序之前确保 Wi-Fi 处于启用状态。

打开和关闭 Wi-Fi

打开通知面板，然后点击 **Wi-Fi** 以将其打开或关闭。

不在使用时请关闭 Wi-Fi 以节省电池电量。

加入 Wi-Fi 网络

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **Wi-Fi**，然后向右拖动 **Wi-Fi** 开关。

从检测到的 Wi-Fi 网络列表中选择网络，输入密码 (如有必要)，然后点击**连接**。需要输入密码的网络会显示锁图标。设备连接至 Wi-Fi 网络后，只要该网络可用，设备就会自动连接至网络。

添加 Wi-Fi 网络

如果所需的网络没有出现在网络列表中，点击网络列表底部的**添加 Wi-Fi 网络**。在**网络 SSID** 中输入网络名称，选择安全类型并输入密码 (如非开放网络)，然后点击**连接**。

忘记 Wi-Fi 网络

任何曾经使用过的网络，包括当前网络均可能会被忘记，设备也会因此无法自动连接至这些网络。在网络列表中选择网络，然后点击**忘记**。

设置账户

Google 应用程序 (例如 **Play 商店**) 需要使用 Google 帐户，**三星应用商店**也需要使用三星帐户。创建 Google 和三星帐户以获得最佳的设备体验。

添加账户

按照未登录的情况下打开 Google 应用程序时出现的指示设置 Google 帐户。

如欲登录或注册谷歌帐户，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **添加账户** → **Google**。在这之后，点击**新建**注册，或点击**现有**，然后按照屏幕上的指示完成帐户设置。设备上可使用多个 Google 帐户。

同理设置三星帐户。

移除账户

在应用程序屏幕上，点击**设定**，在**账户**下选择帐户名称，选择要移除的帐户，然后点击**移除账户**。

传输文件

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。

部分应用程序支持以下文件格式。不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件版本或电脑操作系统。

- 音乐：mp3、m4a、3ga、aac、ogg、oga、wav、wma、amr、awb、和 flac
- 图像：bmp、 gif、 jpg、 和 png
- 录像：mp4、m4v、3gp、3g2、wmv、asf、avi、flv、mkv、和 webm
- 文档：doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xlt、xltx、csv、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx、pdf、hwp、txt、asc、和 rtf

连接 Samsung Kies

Samsung Kies 是一个用来管理媒体库、联系人和日历并与三星设备进行同步的电脑应用程序。从三星网站下载最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

Samsung Kies 在电脑上自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 在设备和电脑之间传输文件。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

连接 Windows Media Player

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开 Windows Media Player 并同步音乐文件。

作为媒体设备连接

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开通知面板，然后点击**已连接为媒体设备** → **媒体设备 (MTP)**。

如果电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装任何相应的驱动程序，点击**摄像头 (PTP)**。

3 在设备和电脑之间传输文件。

设备安全防护

使用安全功能避免他人使用或访问储存在设备中的个人数据和信息。无论何时解锁，设备均需要解锁码。

设置图案

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **图案**。

连接四个或四个以上点画出图案，然后再次画出图案进行验证。设置备份解锁 PIN 码以在您忘记图案时解锁屏幕。

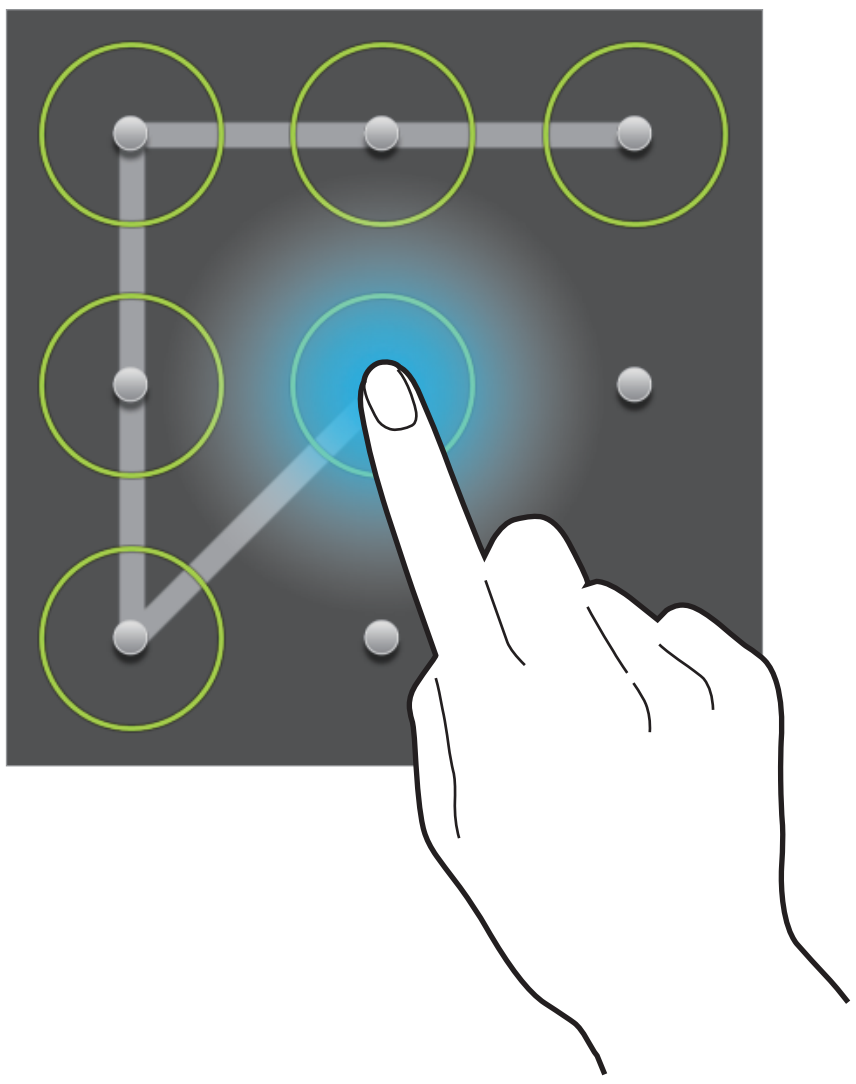

设置 PIN 码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **PIN 码**。

输入至少四位数字，然后再次输入密码进行验证。

设置密码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **密码**。

输入至少四个字符 (包括数字和符号)，然后再次输入密码进行验证。

解锁设备

按下电源开关键或主页键打开屏幕，然后输入解锁码。

如果忘记解锁码，请将设备送往三星服务中心进行重置。

升级设备

设备可升级至最新的软件。

取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。

升级 Samsung Kies

启动 Samsung Kies 并将设备连接至电脑。Samsung Kies 将自动识别设备并在对话框中显示可用的更新 (如果有)。在对话框中单击更新按钮以开始升级。请参阅 Samsung Kies 帮助以获得有关如何升级的详细信息。

- 设备升级时，请勿关闭电脑或断开 USB 数据线。
- 升级设备时，请勿将其他媒体设备连接至电脑。否则可能会干扰更新过程。

空中升级

设备可通过空中固件升级 (FOTA) 服务直接升级至最新的软件。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **关于设备** → **系统更新** → **更新**。

通讯

联系人

使用此应用程序管理联系人，包括电话号码、电子邮件地址及其他。

在应用程序屏幕上点击**联系人**。

管理联系人

点击**联系人**。

创建联系人

点击 ➕ 并输入联系人信息。

- 👤：添加图像。
- ⊕ / ⊖：添加或删除联系人字段。

编辑联系人

选择要编辑的联系人，然后点击 ✎。

删除联系人

点击 🗑。

搜索联系人

点击**联系人**。

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滚动联系人列表。
- 使用联系人列表左侧的索引，沿着这些索引拖动手指快速滚动查看。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

一旦选择联系人，即可执行以下操作之一：

- ：添加至收藏联系人。
- ：撰写电邮。

导入和导出联系人

点击**联系人**。

与 Google 联系人同步

点击 → **合并账户** → **与Google合并**。

在联系人列表中，与 Google 联系人同步的联系人将会显示 。

如果在设备上添加或删除联系人，该联系人也会添加到或从 Google 联系人中删除，反之亦然。

与三星联系人同步

点击 → **合并账户** → **与三星帐号合并**。

在联系人列表中，与三星联系人同步的联系人将会显示 。

如果在设备上添加或删除联系人，该联系人也会添加到或从三星联系人中删除，反之亦然。

导入联系人

点击 → **导入/导出** → **从SD卡导入**或**从 USB 存储导入**。

导出联系人

点击 → **导入/导出** → **导出到SD卡**或**导出至 USB 存储**。

共享联系人

点击 → **共享名片通过** → **多位联系人**，选择联系人，点击**完成**，然后选择共享方式。

收藏联系人

点击**我的收藏**。

点击 ，然后执行以下操作之一：

- **搜索**：搜索联系人。
- **添加至收藏**：将联系人添加到收藏夹。
- **从收藏中移除**：从收藏夹移除联系人。
- **网格视图 / 列表视图**：以网格或列表形式查看联系人。
- **帮助**：访问有关使用联系人的帮助信息。

联系人分组

点击**群组**。

将联系人添加到群组

选择群组，然后点击 。选择要添加的联系人，然后点击**完成**。

管理分组

点击 ，然后执行以下操作之一：

- **搜索**：搜索联系人。
- **编辑**：更改群组设定。
- **新建**：创建新群组。
- **移除成员**：从群组删除成员。
- **发送邮件**：发送电子邮件给群组的成员。
- **更改顺序**：点住群组名称旁边的 ，将其向上或向下拖至另一位置，然后点击**完成**。
- **帮助**：访问有关使用联系人的帮助信息。

删除群组

点击 ，选择用户添加的群组，然后点击**删除**。无法删除默认群组。

发送电子邮件给群组的成员

选择群组，点击 → **发送邮件**，选择组员，然后点击**完成**。

名片

点击**联系人**。

创建名片并将其发送给他人。

点击**设置我的名片**，输入详细资料 (例如电话号码、电邮地址和通讯地址等)，然后点击**储存**。如果在设置设备时储存了用户资料，在**我**中选择名片，然后点击 进行编辑。

点击 → **共享名片通过**，然后选择共享方式。

电子邮件

使用此应用程序发送或查看电邮讯息。

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

设置电子邮件帐户

首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件帐户。

输入电邮地址和密码。点击**下一步**设置私人电子邮件帐户 (例如 Google Mail) 或点击**手动设置**以设置公司电子邮件帐户。在这之后，按照屏幕上的指示完成设置。

如欲设置其他电子邮件帐户，点击 → **设置** → **添加账户**。

发送讯息

点击要使用的电子邮件帐户，然后点击屏幕顶部的 。输入收件人、主题和讯息，然后点击 。

点击 从联系人列表添加收件人。

点击**添加我**将您自己添加为收件人。

点击 以附加图像、录像、联系人、备忘录、事件及其他。

点击 → 将图像、事件、联系人、位置信息及其他插入讯息。

发送预发的讯息

撰写讯息时，点击 → **定时发送**。勾选**定时发送**，设定时间和日期，然后点击**完成**。设备将在指定时间和日期发送讯息。

- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，讯息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

阅读讯息

选择要使用的电子邮件帐户收取新讯息。如欲手动收取新讯息，点击 。

点击要读取的讯息。

点击附件标签以打开附件，然后点击**保存**进行储存。

Gmail

使用此应用程序以快速直接地访问 Google Mail 服务。

在应用程序屏幕上点击 **Gmail**。

- 取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。
- 此应用程序的标签可能不同，具体取决于所在地区或服务提供商。

发送讯息

在任何邮箱中，点击 ，输入收件人、主题和讯息，然后点击**发送**。

点击 **+ 抄送/密送**添加更多收件人。

点击 附加图像。

点击 → **保存草稿**储存讯息以便以后发送。

点击 → **附加照片**附加图像。

点击 → **附加附件**附加文件。

点击 → **舍弃**重新开始。

阅读讯息

标签

Google Mail 不使用实际的文件夹，而是使用标签。启动 Google Mail 时，设备将显示带收件箱标签的讯息。

如欲为讯息添加标签，选择该讯息，点击 ☰ → **更改标签**，然后选择要指定的标签。

环聊

使用此应用程序与其他人聊天。

在应用程序屏幕上点击**环聊**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

从朋友列表中选择朋友，或者输入数据搜索并从结果中选择朋友，即可开始聊天。

Google+

使用此应用程序以通过 Google 的社交网络服务与人们保持联络。

在应用程序屏幕上点击 **Google+**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

点击**全部**以更改类别，然后向上或向下滚动以查看来自圈子的帖子。

点击 g+ 以使用其他社交网络功能。

相册

使用此应用程序可通过 Google 的社交网络服务共享图像或录像。

在应用程序屏幕上点击**相册**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

选择以下类别之一：

- **相机**：查看设备拍摄或下载的图像或录像。
- **精彩集锦**：查看按日期或专辑分组的图像或录像。点击 > 查看群组中其余的图像或录像。

然后选择图像或录像。

查看时，使用以下图标之一：

- ：修改图像。
- ：共享图像或录像。
- ：删除图像或录像。

Web 和网络

互联网

使用此应用程序以浏览互联网。

在应用程序屏幕上点击**互联网**。

查看网页

点击地址字段，输入网址，然后点击**转到**。

点击 ▭ 以在查看网页时共享、储存或打印当前网页。

打开新页面

点击 ＋。

如欲转到另一网页，在标题字段中向左或向右滚动，然后点击页面进行选择。

通过语音搜索网络

点击地址字段，点击 🎤，说出关键字，然后选择出现的建议关键字之一。

取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。

书签

如欲将当前网页添加到书签，点击 ★。

如欲打开已添加到书签的网页，点击 ▣，然后选择网页。

历史记录

点击 → **历史记录**从最近访问的网页列表中打开网页。如欲清除历史记录，点击 → **清除历史记录**。

点击 → **历史记录** → **访问最多**以从访问次数最多的网页列表中打开网页。

链接

在网页上点住链接以在新页面上打开、储存或复制。

如欲查看储存的链接，点击 → **下载列表**。

共享网页

如欲与他人共享网页地址，点击 → **共享通过**。

如欲共享网页某一部分，点住所需的文本，然后点击**共享**。

Chrome

使用此应用程序以搜索信息并浏览网页。

在应用程序屏幕上点击 **Chrome**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

查看网页

点击地址字段，然后输入网址或搜索标准。

打开新页面

点击 → **打开新的标签页**。

如欲转到另一网页，在标题字段中向左或向右滚动，然后点击页面进行选择。

通过语音搜索网络

点击地址字段，点击 ，说出关键字，然后选择出现的建议关键字之一。

与其他设备同步

当使用同一 Google 帐户登录时，可以同步打开的标签和书签，以在其他设备上通过 Chrome 使用。

如欲查看其他设备上打开的标签，点击 → **其他设备**。选择要打开的网页。

如欲查看书签，点击 → **已保存的书签**。

蓝牙

蓝牙可在近距离内的两个设备之间建立直接的无线连接。使用蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。

- 对于通过蓝牙功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与本设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的剽窃商业机密或非法窃听通讯)。

  对于因非法使用蓝牙功能所造成的后果，三星概不负责。

如欲启动蓝牙，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙**，然后向右拖动**蓝牙**开关。

与其他蓝牙设备配对

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **蓝牙** → **扫描**，检测到的设备将会列出来。选择欲配对的设备，然后在两台设备上接受自动生成的密码进行确认。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。例如**相册**。打开**相册**，选择图像，点击 → **蓝牙**，然后选择一个蓝牙设备。在这之后，在其他设备上接受蓝牙授权请求以接收图像。传输的文件储存在 Bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，该联系人将会自动添加到联系人列表中。

三星智能共享

使用此应用程序通过网络播放储存在各种设备上的内容。可播放并将任何设备上的任何文件传送到另一设备或网络存储服务器。

如欲使用此应用程序，必须登入三星帐户，并将两个或以上设备注册为文件服务器。注册方法可能会因设备类型而异。如欲了解更多详情，点击 → **帮助**。

在应用程序屏幕上点击**三星智能共享**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

发送文件

将文件发送至其他设备或将其上传至网络存储服务。选择设备，点击 ，选择文件，点击**完成**，然后选择设备或网络存储服务。

共享文件

选择设备或网络存储器，点击 ，选择文件，点击**完成**，然后选择共享方式。

管理网络存储服务器上的内容

选择网络存储服务器，然后查看和管理文件。

如欲从网络存储服务下载文件，点击 ，选择文件，然后点击**完成**。

如欲将网络存储服务注册到设备，点击 → **注册存储器**，然后点击网络存储服务旁边的**登录**。

媒体

音乐

使用此应用程序以收听音乐。

在应用程序屏幕上点击**音乐**。

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，有些文件可能无法正确播放。

播放音乐

选择音乐类别，然后选择要播放的歌曲。

点击专辑图像可打开音乐播放器屏幕。

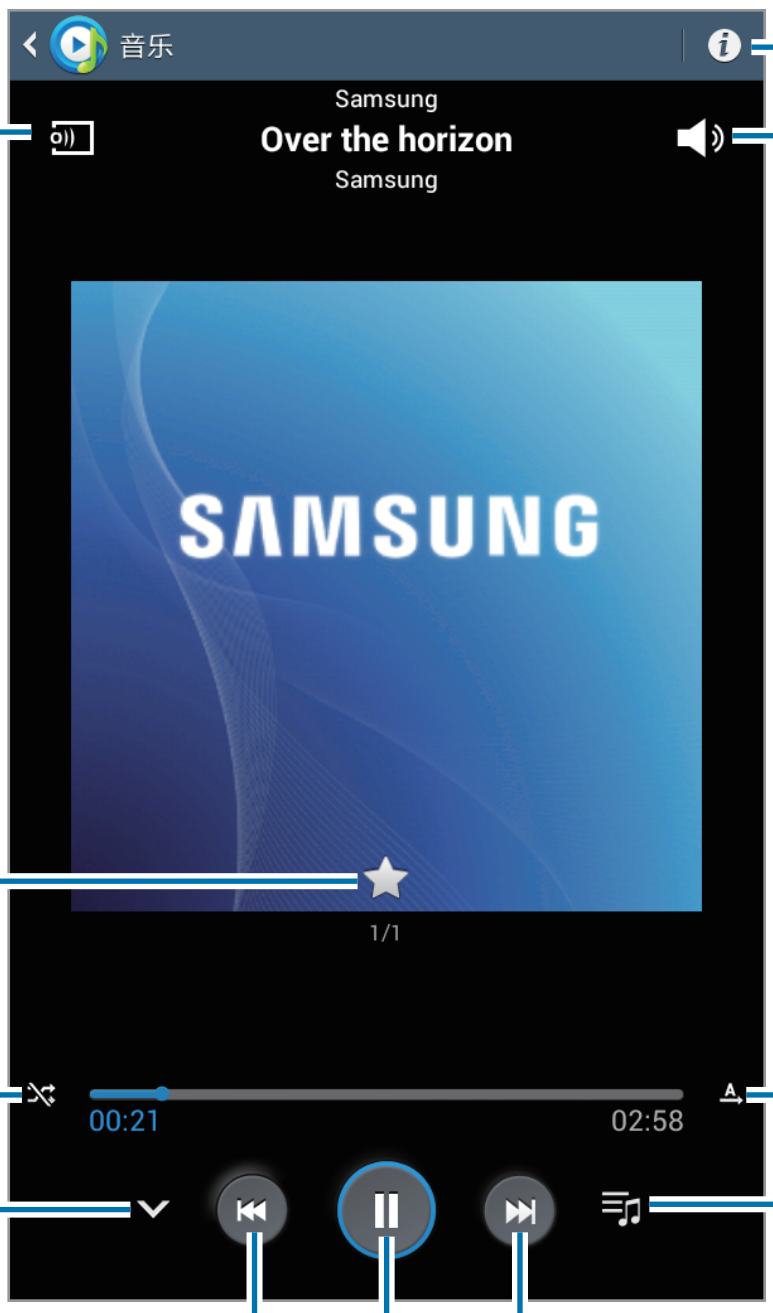

查看文件详情。

搜索其他设备播放文件。

调整音量。

将文件设为收藏曲目。

打开随机播放。

更改重放模式。

隐藏音乐播放器屏幕。

打开播放列表。

重新当前播放的歌曲或跳至上一首歌曲。点住向后快退。

跳至下一首歌曲。点住向前快进。

暂停和继续播放。

如欲以均衡的音量级别收听歌曲，点击 ☰ → **设定** → **高级设定** → **智能音量**。

对于某些文件可能无法启动**智能音量**。

启动**智能音量**时，发出来的音量可能会比设备的音量级别要响。小心不要长期使用过响的声音以免损害您的听力。

设定歌曲作为报警音

如欲将当前播放的歌曲设置为闹铃，点击 ☰ → **闹钟铃声**，并进行选择。

创建播放列表

选择自己的歌曲。

点击 ，输入名称，然后点击**确定**。选择要包含的歌曲，然后点击**完成**。

如欲将当前播放的歌曲添加到播放列表，点击 ☰ → **添加到播放列表**。

按心情播放音乐

播放按心情分组的音乐。播放列表由设备自动创建。添加新歌曲时，点击**音乐广场** → 。

点击**音乐广场**，然后选择一种心情。或拖动手指选择多个单元格。

照相机

使用此应用程序以拍摄照片或录像。

使用**相册**查看通过设备照相机拍摄的照片和录像。(第. 55 页)

在应用程序屏幕上点击**照相机**。

不在使用时，照相机会自动关闭。

照相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄其照片或录像。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或录像。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或录像。

拍照

拍摄照片

点击 拍摄一张照片。

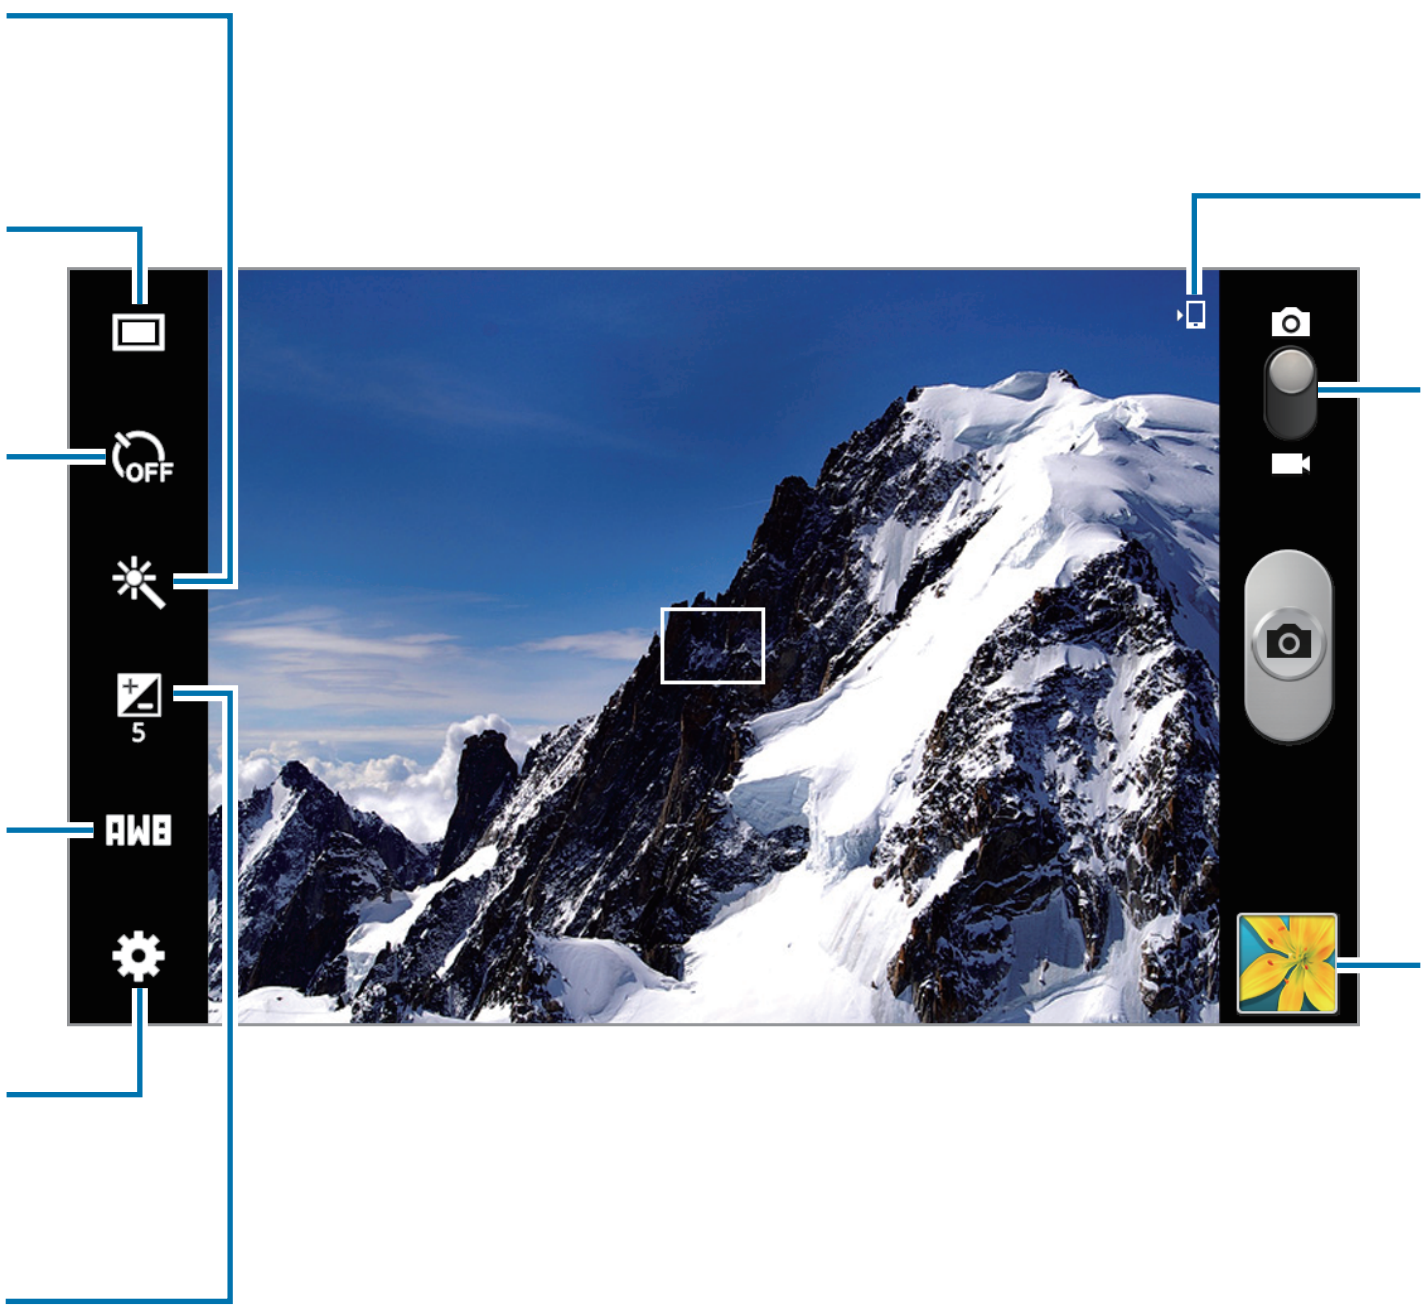

场景模式

预先定义的设置让您在拍摄照片时可以做到对准即拍。

点击 ⚙ → **场景模式**。

- **风景**：使用此设定拍摄蓝天以及颜色更丰富的风景。
- **宴会/室内**：使用此设置拍摄光线良好的室内场景。
- **日落**：使用此设置可以使颜色更丰富、对比度更锐利。
- **黎明**：使用此设置可以获得非常细微的颜色。
- **秋色**：使用此设置拍摄背景偏红的风景。
- **烛火**：使用此设置拍摄在黑暗的背景中透出亮光的图像。
- **背光**：使用此设定拍摄背后透出亮光的对象。
- **夜间拍摄**：使用此设定在较暗的环境下拍摄图像。

拍摄模式

多种照片效果可用。

点击 ⚙ → **拍摄模式**。

- **正常拍摄**：拍摄单张照片。
- **全景拍摄**：拍摄一张由多张照片串在一起合成的照片。
- **共享拍摄**：通过直接 Wi-Fi 将照片直接发送至另一设备。
- **好友照片共享**：将设备设定为识别照片中标记的人脸并将其发送给此人。取决于脸部的角度、脸部大小、肤色、脸部表情、光照条件或主体配戴的饰品，面部识别功能可能会失败。
- **笑脸拍摄**：抓拍人物的笑脸。

全景照片

全景照片是一种包含多张照片的宽幅横向图像。

点击 → **拍摄模式** → **全景拍摄**。

点击 并向任意方向移动照相机。两个全景引导框对齐时，照相机将自动以全景序列拍摄另一张照片。如欲停止拍摄，再次点击 。

拍摄录像

拍摄录像

将静态-录像开关滑向录像图标，然后点击 拍摄录像。如欲停止录制，点击 。

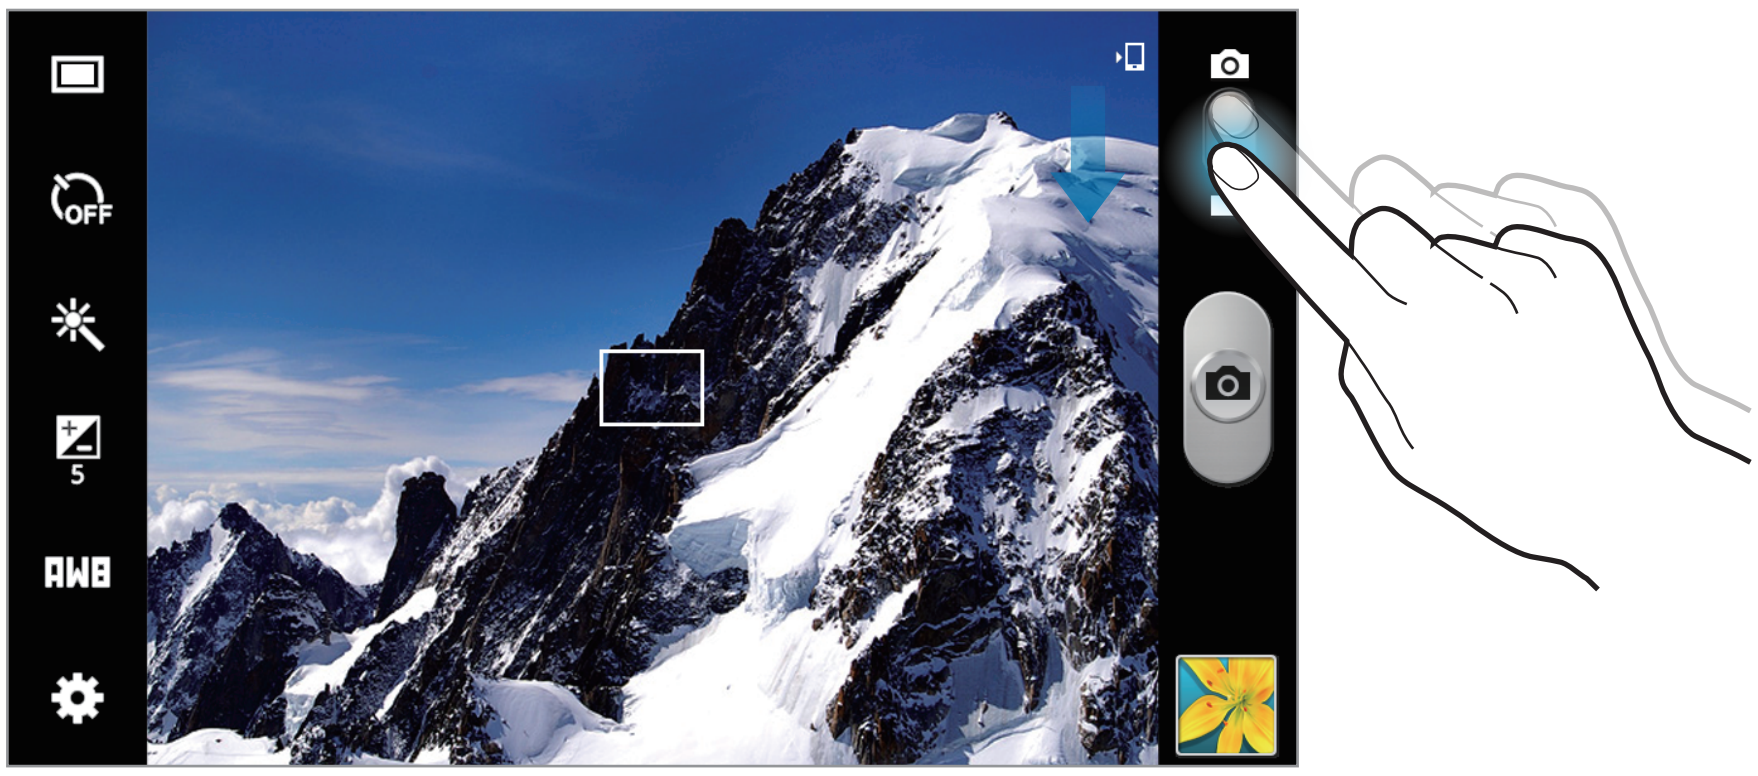

如果使用最大分辨率进行视频录制，可能无法使用缩放功能。

录制模式

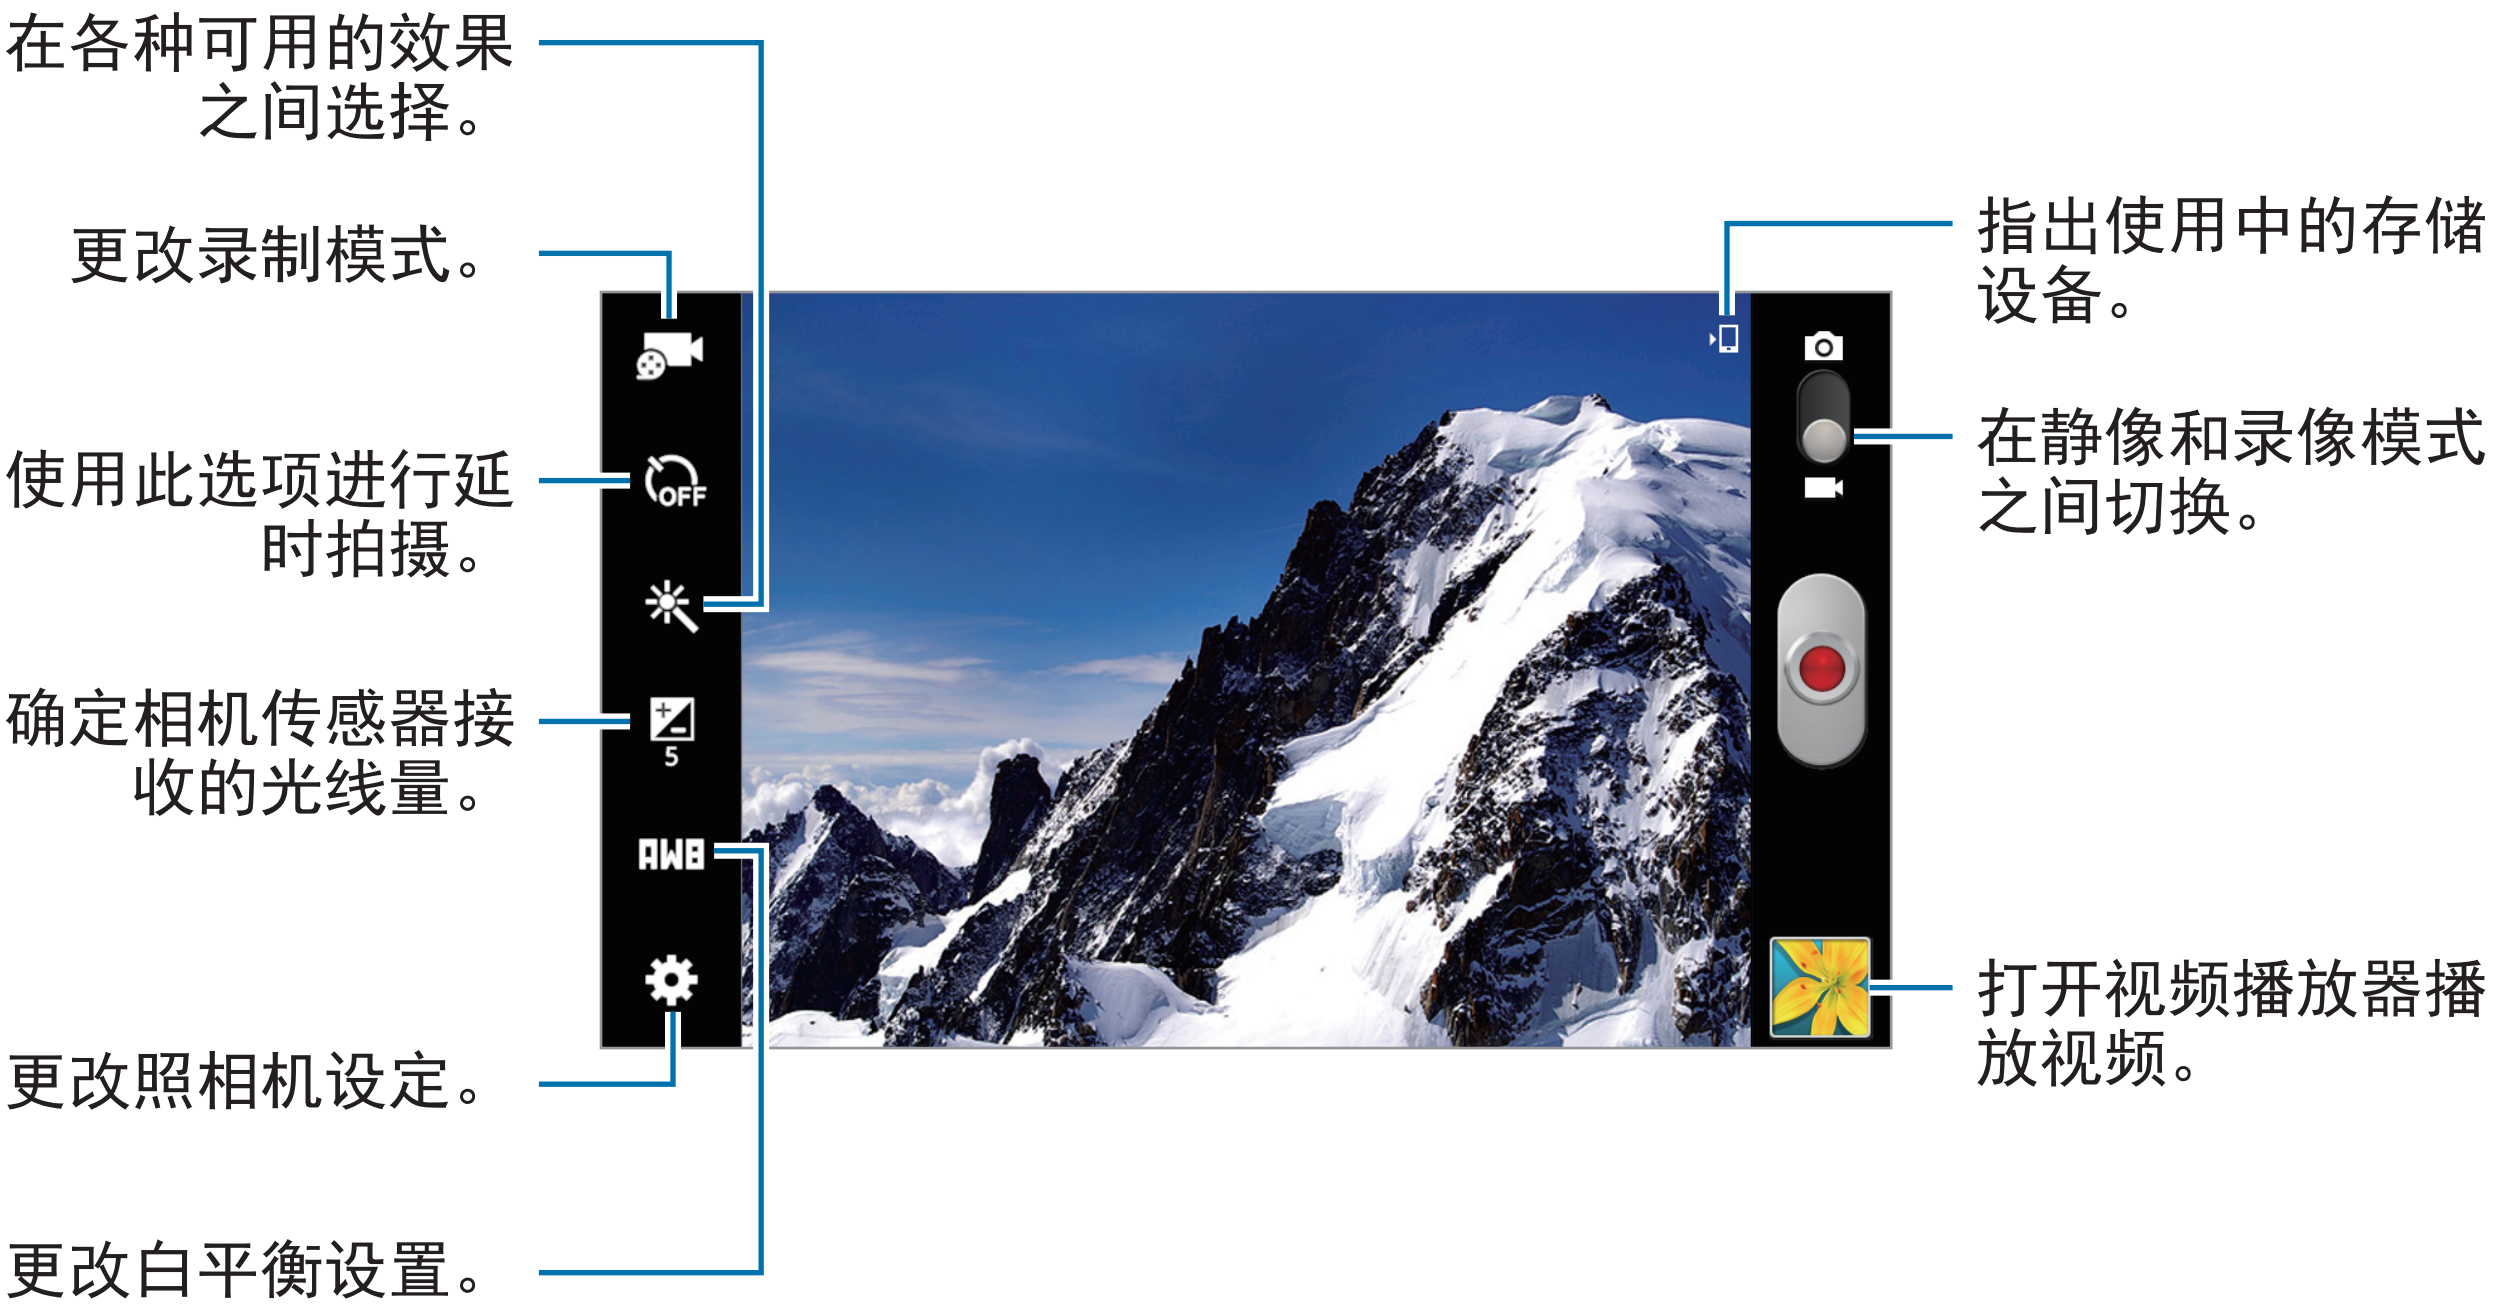

点击 更改录制模式。

- **正常**：使用此模式获得一般质量。
- **电子邮件限制**：使用此模式降低质量以便通过电子邮件发送。

放大和缩小

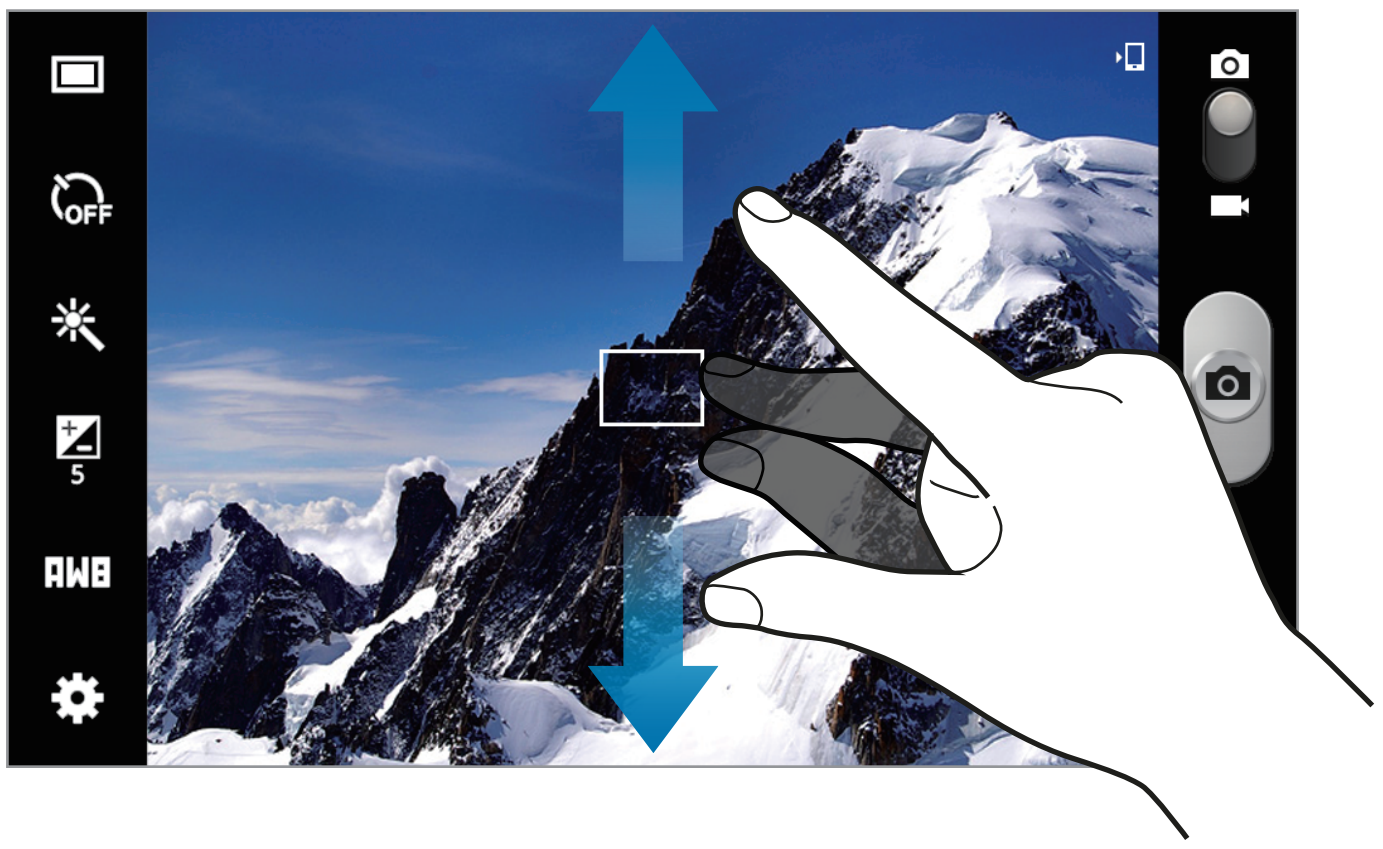

使用以下方法之一：

- 使用音量键可放大或缩小。
- 在屏幕上两指张开进行放大，两指合拢进行缩小。

- 如果使用最大分辨率进行录制，可能无法使用缩放功能。
- 放大/缩小效果适用于在拍摄录像的情况下使用缩放功能时。

配置照相机的设置

点击 以配置照相机的设置。并非所有以下选项都适用于照相机和摄像机模式。可用的选项可能会因使用的模式而异。

- **编辑快捷方式**：重新整理常用选项的快捷方式。
- **GPS标签**：将 GPS 位置标签附加至照片。

- 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的条件下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
- 您的位置可能会在您将照片上传到互联网时显示在照片上。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。

- **拍摄模式**：更改拍摄模式。
- **录制模式**：更改录制模式。
- **效果**：在各种可用的效果之间选择。
- **场景模式**：更改场景模式。
- **亮度**：更改亮度。
- **定时器**：使用此选项进行延时拍摄。

- **分辨率**：选择分辨率。分辨率越高，质量越高。但占用内存更多。
- **白平衡**：选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的颜色范围。此设置专为特定的光照条件设计。这些设置类似于专业照相机中对应于白平衡曝光的热量范围。
- **测光**：选择测光方法。此选项用于确定如何计算光照值。**中心重点测光**测量场景中央的背景光线。**点**测量指定位置的光线值。**矩阵**取整个场景的平均值。
- **构图线**：显示取景器指南以便在选择主体时帮助取景。
- **扩展文件名**：设定照相机显示上下文标签。激活此选项以在**照相机**中使用 Tag Buddy。
- **图像质量**：设定照片的质量级别。图像质量越高，所需的存储空间越多。
- **视频质量**：设定视频的质量级别。
- **存储器**：选择存储位置。
- **重置**：重置照相机设置。

快捷方式

重新整理快捷方式以便于访问照相机的各种选项。

点击 ⚙ → **编辑快捷方式**。

点住某一选项并将其拖至屏幕左侧的空位。其他图标可通过点击并拖放来在列表内移动。

相册

使用此应用程序以查看图片和视频。

在应用程序屏幕上点击**相册**。

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，有些文件可能无法正确播放。

查看图像

启动**相册**显示可用的文件夹。当另一个应用程序 (例如**电子邮件**) 储存图像时，设备将自动创建 **Download** 文件夹以包含该图像。类似地，捕获截屏时将自动创建 **Screenshots** 文件夹。选择文件夹以将其打开。

在文件夹中，图像将按创建日期显示。选择要以全屏查看的图像。

向左或向右滚动以查看下一个或上一个图像。

放大和缩小

使用以下方法之一放大图像：

- 在任何位置双击放大。
- 在任何位置分开两指进行放大。合拢进行缩小，或双击恢复。

播放视频

视频文件在预览上显示 ▶ 图标。选择要观看的视频并点击 ▶。

编辑图像

查看图像时，点击 ▭ 并使用以下功能：

- **收藏**：添加到收藏夹列表。
- **幻灯片**：开始以幻灯片形式放映当前文件夹中的图像。
- **相框**：用于为图像添加边框或备注。编辑的图像将储存在 **Photo frame** 文件夹中。
- **照片备注**：用于在图像背面撰写备注。点击 ✎ 以编辑备注。
- **复制至剪贴板**：复制至剪贴板。
- **打印**：将设备连接到打印机以打印图像。某些打印机可能与设备不兼容。
- **重命名**：重命名文件。
- **好友照片共享**：将图像发送给面部标记在图像中的人。
- **向左旋转**：逆时针旋转。
- **向右旋转**：顺时针旋转。
- **裁剪**：调整要裁剪的蓝色边框的大小并储存此框内的图像。
- **设定为**：将图像设为墙纸或联系人图像。
- **详情**：查看图像详细信息。
- **设定**：更改图库设定。

删除图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击 ▭ → **选择项目**，勾选图像，然后点击 🗑。
- 查看图像时，点击 🗑。

共享图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击 ☰ → **选择项目**，勾选图像，然后点击 ◁ 将其发送给其他人。
- 查看图像时，点击 ◁ 将其发送给其他人或通过社交网络服务进行共享。

设定为墙纸

查看图像时，点击 ☰ → **设定为**将图像设定为墙纸或将其指定给联系人。

标记脸孔

查看图像时，点击 ☰ → **设定** → **标签**，然后勾选**脸部标记**。识别出的脸孔周围将会出现黄色边框。点击脸孔，点击**添加名称**，然后选择或添加联系人。

脸部标记出现在图像上时，点击脸部标记并使用可用的选项，例如发送电子邮件。

取决于脸部的角度、脸部大小、肤色、脸部表情、光照条件或主体配戴的饰品，面部识别功能可能会失败。

使用 Tag Buddy

点击 ☰ → **设定** → **标签** → **标记小帮手**，然后向右拖动**标记小帮手**开关以显示上下文标签 (天气、位置、日期和人名)。

创建新相册

点击 ▣，输入相册的名称，然后点击**确定**。在左面板中选择文件夹，然后在右面板中选择图像。点住所选的图像，将其拖到新相册中，然后点击**完成** → **移动**或**复制**。

视频

使用此应用程序以播放视频文件。

在应用程序屏幕上点击**视频**。

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，有些文件可能无法正确播放。

播放视频

选择要播放的视频。

删除视频

点击 ☰ → **删除**，选择录像，然后点击**删除**。

共享视频

点击 [menu] → **共享通过**，选择共享方式，选择视频，然后点击**完成**。

使用弹出式视频播放器

使用此功能以在不关闭视频播放器的情况下使用其他应用程序。观看视频时，点击 [pop-up] 以使用弹出式播放器。

两指在屏幕上张开可放大播放器，合拢则可缩小。如欲移动播放器，将播放器拖至另一位置。

YouTube

使用此应用程序以从 YouTube 网站观看视频。

在应用程序屏幕上点击 **YouTube**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

观看视频

点击 [search]，然后输入关键字。选择返回的搜索结果之一观看视频。

点击 [fullscreen] 以显示全屏。

共享视频

选择要观看的视频，点击 [share]，然后选择共享方式。

上传视频

点击 [YouTube] → **上传的视频** → [upload]，选择视频，输入视频信息，然后点击**上传**。

Flipboard

使用此应用程序以访问个性化杂志。

在应用程序屏幕上点击 **Flipboard**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

如欲启动 Flipboard，在问候页面上快速向左移动，选择新闻标题，然后点击**创建您的 Flipboard**。

选择封面故事或标题，快速移动查看 Flipboard 页面，然后选择要阅读的文章。

应用程序和媒体商店

Play 商店

使用此应用程序购买并下载能够在设备上运行的应用程序和游戏。

在应用程序屏幕上点击 **Play 商店**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

安装应用程序

按类别浏览应用程序，或点击 通过关键字搜索。

选择应用程序以查看信息。如欲下载，点击**安装**。如果应用程序需要付费，点击价格，然后按照屏幕上的指示完成购买过程。

- 任何已安装的应用程序有新版可用时，屏幕顶部均会出现更新图标，提示您进行更新。打开通知面板并点击图标以更新应用程序。
- 如欲安装从其他来源下载的应用程序，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **安全** → **未知来源**。

卸载应用程序

卸载从 **Play 商店**购买的应用程序。

点击 → **我的应用**，在已安装应用程序列表中选择要删除的应用程序，然后点击**卸载**。

三星应用商店

使用此应用程序购买并下载专门的三星应用程序。有关详细信息，请访问 *apps.samsung.com*。

在应用程序屏幕上点击**三星应用商店**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

如果未注册三星帐户，按照屏幕上的指示创建三星帐户。如欲完成订用过程，阅读条款和条件，然后点击**接受**同意这些内容。

安装应用程序

按类别浏览应用程序。点击**分类**选择类别。

如欲搜索应用程序，在屏幕顶部点击 🔍，然后在搜索字段中输入关键字。

选择应用程序以查看信息。如欲下载，点击**免费下载**。如果应用程序需要付费，点击价格，然后按照屏幕上的指示完成购买过程。

任何已安装的应用程序有新版可用时，屏幕顶部均会出现更新图标，提示您进行更新。打开通知面板并点击图标以更新应用程序。

Play 图书

使用此应用程序阅读和下载电子书文件。

在应用程序屏幕上点击 **Play 图书**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

Play 音乐

使用此应用程序以从设备收听音乐或从 Google 云服务流传输音乐。

在应用程序屏幕上点击 **Play 音乐**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

Play 游戏

使用此应用程序来下载和玩游戏。

在应用程序屏幕上点击 **Play 游戏**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

Play 报亭

使用此应用程序阅读最新新闻消息。

在应用程序屏幕上点击 **Play 报亭**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

影视圈

使用此应用程序访问和购买视频。

在应用程序屏幕上点击**影视圈**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

选择类别，然后选择视频。

实用程序

备忘录

使用此应用程序记录要储存以备日后查看的重要信息。

在应用程序屏幕上点击**备忘录**。

编写备忘录

点击 ，输入备忘录，然后点击**存储**。

如欲更改背景颜色，点击 → **颜色**。每个类别都有不同的背景颜色。

如欲锁定备忘录以使其他人无法查看，点击 → **锁定**。

浏览备忘录

向上或向下滚动浏览备忘录缩略图。

如欲搜索备忘录，点击 。

如欲更改查看模式，点击 。

如欲删除备忘录，点击 。

如欲按日期排列备忘录，点击 → **排序**。

如欲将备忘录中的文本发送给其他人，点击 → **共享文本通过**。

如欲将备忘录发送给其他人，点击 → **共享通过**。

如欲通过将设备与打印机连接打印备忘录，点击 → **打印**。有些打印机可能与设备不兼容。

如欲从 Google Docs 导入备忘录，点击 → **导入**。

如欲以其他文件格式导出备忘录，点击 → **导出**。

如欲更改备忘录设置，点击 → **设定**。

查看备忘录

点击备忘录缩略图将其打开。向左或向右滚动以查看更多备忘录。

如欲编辑备忘录，点击备忘录。

如欲删除备忘录，点击 ▤ → **删除**。

如欲更改背景颜色，点击 ▤ → **颜色**。

如欲设置 PIN 以锁定或解锁备忘录，点击 ▤ → **锁定**。

如欲通过将设备与打印机连接打印备忘录，点击 ▤ → **打印**。有些打印机可能与设备不兼容。

如欲将文本发送给其他人，点击 ▤ → **共享文本通过**。

如欲将备忘录发送给其他人，点击 ▤ → **共享通过**。

S日历

使用此应用程序管理事件和任务。

在应用程序屏幕上点击 **S日历**。

创建事件或任务

点击 ⊞，然后使用以下方法之一：

- **添加事件**：输入具有可选重复设置的事件。
- **添加任务**：输入具有可选优先级设置的任务。

如欲更快添加事件或任务，点击日期进行选择，然后再次点击。

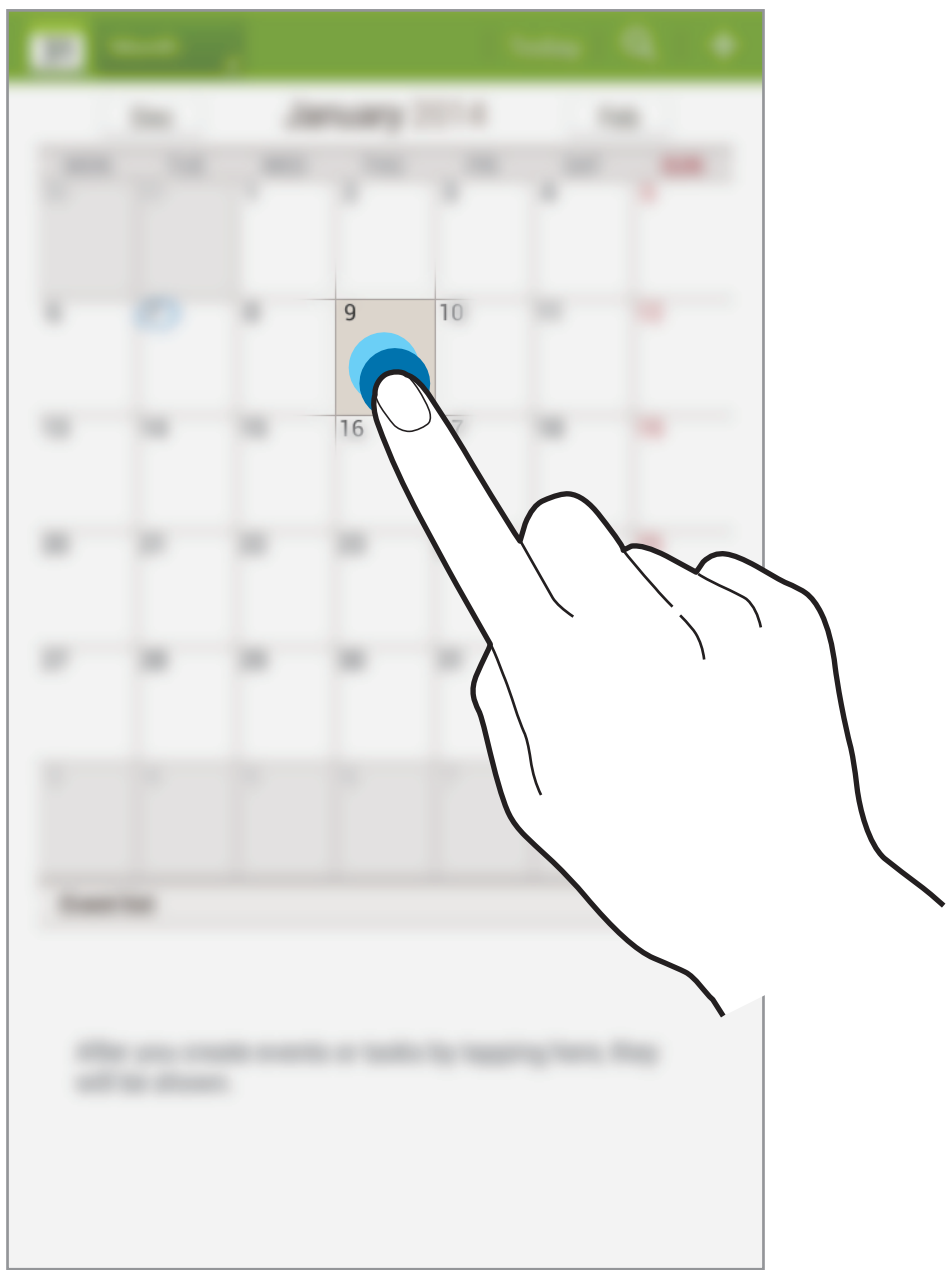

输入标题并指定要使用或同步的日历。然后点击**编辑事件详情**或**编辑任务详情**添加更多详情，例如事件重复的频率、预先提示的时间或发生的地方。

附加显示事件位置的地图。在**位置**字段中输入位置，点击字段旁边的 ，然后点住出现的地图，标出精确的位置。

附加图像。点击**图片**，然后拍摄照片或选择现有图像之一。

与 Google 日历同步

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **Google** (位于**账户** → 谷歌帐户 → **同步日历** → **立即同步**下)。如欲手动同步以便更新，在应用程序屏幕上，点击 **S日历** → → **同步**。

如欲显示同步的事件或任务，点击 → **设定**，选择 Google 帐户，然后勾选要显示的日历。

更改日历类型

点击屏幕左上方，然后从不同的日历类型 (包括月、周及其他) 之间选择一种。可以使用合拢手势来更改日历类型。例如，合拢手指可以从月日历变为年日历，而分开手指可以使年日历变回月日历。

搜索事件

点击 🔍，然后输入要搜索的关键字。

如欲查看当天的事件，点击屏幕顶部的**今天**。

删除事件

选择事件，然后点击 ☰ → **删除**。

共享事件

选择事件，点击 ☰ → **共享通过**，然后选择共享方式。

POLARIS Office 5

使用此应用程序编辑各种格式的文档，包括电子表格和演示文稿。

在应用程序屏幕上点击 **POLARIS Office 5**。

根据文件类型，有些功能可能无法使用。

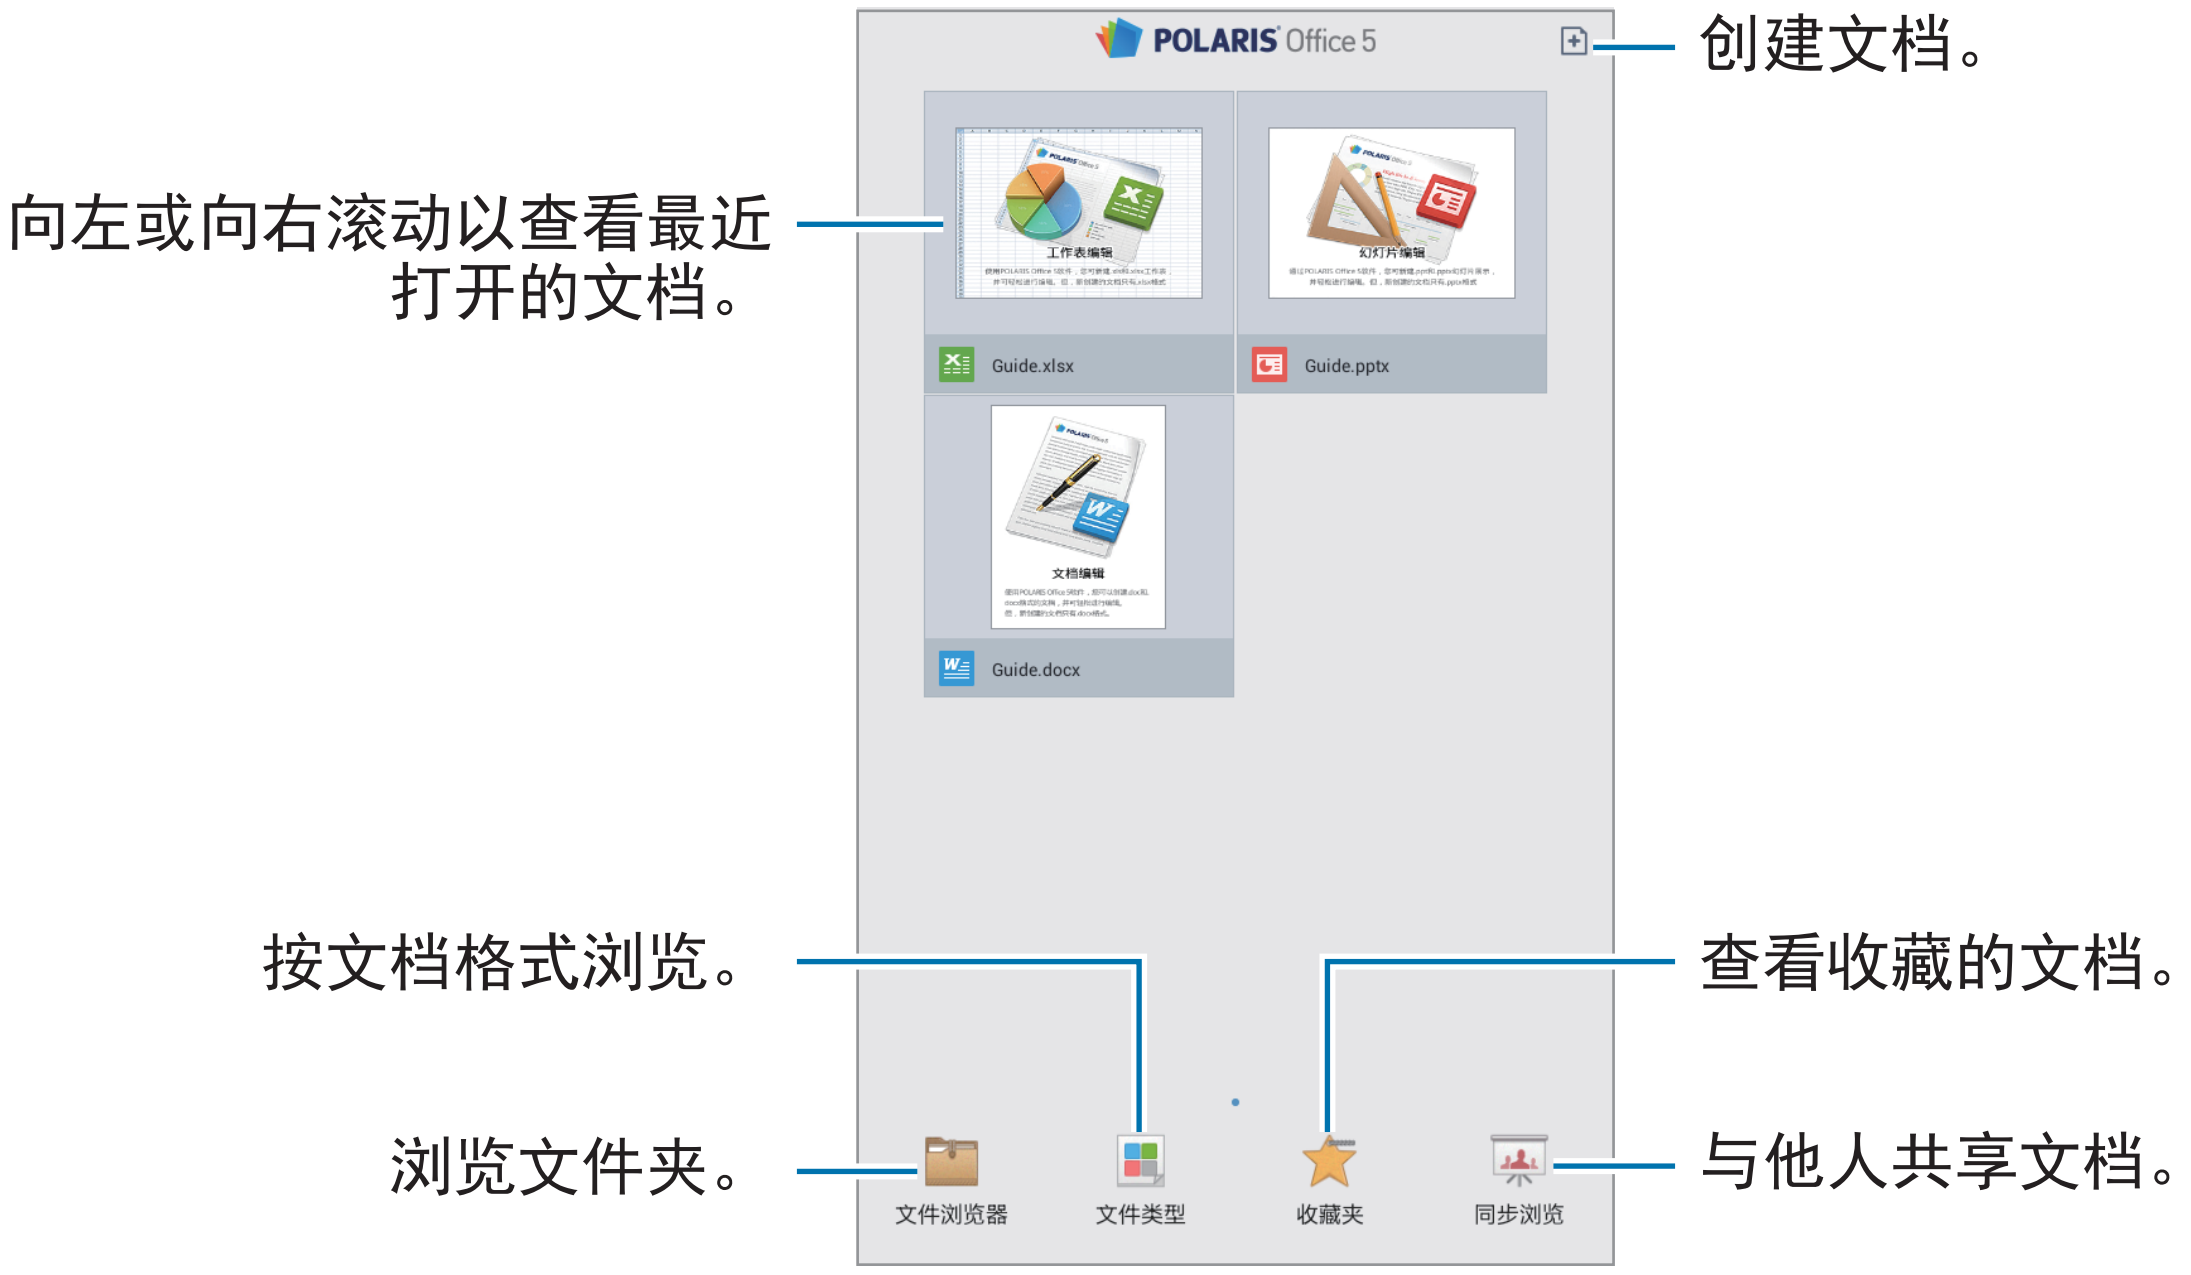

创建文档

点击 ，然后选择文档类型。

使用屏幕顶部的编辑工具栏编辑文档。

如欲完成，点击屏幕左上侧的文档图标，点击**保存**，输入文件名，选择要保存到的文件夹，然后点击**保存**。

如欲将文档另存为 PDF 文件，点击屏幕左上侧的文档图标，点击**导出为 PDF 文档**，输入文件名，然后点击**导出**。

编辑文档时，点击 ，然后使用以下功能之一：

- **切换到视图模式**：预览文档。
- **查找/替换**：搜索或替换文本。
- **页面布局**：更改页面布局。
- **设置**：更改查看模式设定。
- **读取全部**：通过文字转语音功能阅读文档。
- **屏幕捕捉**：捕获选定区域。
- **视图信息**：查看文档细节。
- **帮助**：访问有关使用 POLARIS Office 的帮助信息。
- **幻灯片备注**：编辑幻灯片的备忘录。
- **屏幕转换**：为幻灯片应用动画或过渡效果。
- **筛选**：查看按特定条件过滤的单元格。
- **排序**：按特定的条件排序单元格。
- **保护工作表**：锁定工作表以使其他人无法编辑。
- **冻结**：将选定的行保持在原位。
- **重新计算**：重新计算工作表中的函数。

阅读文档

点击最近文档屏幕中的文件。或者点击**文件浏览器**、**文件类型**、**收藏夹**或**同步浏览**、然后选择要打开的文件。

如欲在文档上画图，点击 。

如欲在文档中搜索文本字符串，点击 。

点击 ，然后使用以下功能之一：

- **切换到编辑模式**：打开编辑工具栏。
- **书签**：打开书签面板。选择要放至书签点的标签。
- **设置**：更改查看模式设定。
- **屏幕捕捉**：捕获选定区域。
- **视图信息**：查看文档细节。
- **帮助**：访问有关使用 POLARIS Office 的帮助信息。
- **单页面视图**：逐一显示幻灯片。
- **幻灯片备注**：编辑幻灯片的备忘录。
- **冻结**：将选定的行保持在原位。

云端硬盘

使用此应用程序创建和编辑文档，并通过 Google Drive 存储服务与他人共享文档。当您在 Google Drive 创建或上传文件时，设备将自动与网络服务器及任何其他已安装 Google Drive 的电脑同步。无需传送或下载即可访问文件。

在应用程序屏幕上点击**云端硬盘**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

Dropbox

使用此应用程序以储存并通过 Dropbox 云存储与他人共享文件。将文件储存到 Dropbox 时，设备将自动与网络服务器及其他已安装 Dropbox 的电脑同步。

在应用程序屏幕上点击 **Dropbox**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

首次运行 Dropbox 时，点击**开始**将其启动。按照屏幕上的指示完成设定。

一旦启动 Dropbox，使用设备的照相机拍摄的照片和录像将自动上传至 Dropbox。如欲查看上传的照片或录像，点击 。

如欲将文件上传到 Dropbox，点击 → → **上传到此** → **照片或视频**或**其他文件**。如欲打开 Dropbox 中的文件，选择文件。

查看图像或录像时，点击 将其添加到收藏夹列表。如欲打开收藏夹列表中的文件，点击 。

如欲分享或删除文件或创建相册，点击 → ，然后选择文件。

闹钟

此应用程序用于设置唤醒呼叫和闹钟提醒重要事件。

在应用程序屏幕上点击**闹钟**。

打开或关闭此闹钟。

设置闹钟

点击 ，设置闹钟闹响的时间，选择闹钟重复的日期，然后点击**储存**。

- **位置闹钟**：设置位置。闹钟仅在您位于该位置时闹响。
- **多睡一会**：设定预设时间后闹钟重复闹铃的间隔及次数。
- **智能闹钟**：设定闹钟在预设时间之前闹铃的时间。

停止闹钟

将 拖到大圆外面以停止闹钟。将 ZZ 拖到大圆外面以在指定时间长度后重复闹钟。

删除闹钟

点住闹钟，然后点击**删除**。

世界时间

此应用程序用于检查世界上许多大城市的时间。

在应用程序屏幕上点击**世界时间**。

创建时钟

点击 ，输入城市名称或者从地球中选择一个城市，然后点击 。

如欲应用夏令时间，点住时钟，然后点击**夏时制设置**。

删除时钟

点击 ，选择时钟，然后点击**删除**。

计算器

使用此应用程序进行简单或复杂计算。

在应用程序屏幕上点击**计算器**。

如欲查看计算历史记录，点击 ▭ 隐藏键盘。

如欲清除历史记录，点击 ☰ → **清除历史记录**。

S Voice

使用此应用程序可通过语音控制设备执行各种功能。

在应用程序屏幕上点击 **S Voice**。或者，也可以按下主页键两次。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

以下是几个口头命令的示例：

- 打开音乐
- 启动计算器
- 查看日程

增强语音识别的提示

- 话音清晰。
- 在安静的地方讲话。
- 请勿使用冒犯性言语或俚语。
- 不要以方言口音讲话。

取决于您的环境或讲话的方式，设备可能无法识别您的命令或可能执行不必要的命令。

在锁定的屏幕上使用唤醒命令

在锁定的屏幕上，可以通过预设的唤醒命令使用各种功能。

如欲启用此功能，点击 ☰ → **Settings**，然后勾选 **Wake up in lock screen**。点击 **Set wake-up command**，然后设置功能和语音命令。

Google

使用此应用程序不但可以搜索互联网，而且可以搜索设备上的应用程序及其内容。

在应用程序屏幕上点击 **Google**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

搜索设备

点击搜索字段，然后输入关键字。或者，点击 🎤，说出关键字，然后选择出现的建议关键字之一。

搜索范围

如欲选择要搜索的应用程序，点击 ☰ → **设置** → **平板电脑搜索**，然后勾选要搜索的项目。

Google 即时

启动 Google 搜索以查看 Google Now 卡，上面显示您可能最需要的当前天气、公共交通信息、下一次约会等信息。

首次打开 Google 搜索时加入 Google Now。如欲更改 Google Now 设定，点击 ☰ → **设置** → **Google 即时**。

语音搜索

使用此应用程序以通过说话来搜索网页。

在应用程序屏幕上点击**语音搜索**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

请开始说话出现在屏幕上时，说出关键字或短语。选择出现的建议关键字之一。

我的文件

使用此应用程序以访问储存在设备中的所有类型的文件，包括图像、录像、歌曲和声音片段。

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

选择文件夹以将其打开。如欲返回至父文件夹，点击 。如欲返回根目录，点击 。

在文件夹中，使用以下功能之一：

- ：搜寻文件。
- ：更改查看方式。
- ：创建文件夹。
- **时间**：排列文件或文件夹。

勾选文件或文件夹，然后使用以下功能之一：

- ：将文件或文件夹复制到其他文件夹。
- ：将文件或文件夹移动到其他文件夹。
- ：删除文件或文件夹。
- ：发送文件给其他人。
- → **重命名**：重命名文件或文件夹。
- → **详情**：查看文件或文件夹详细信息。

下载列表

使用此应用程序以查看通过应用程序下载的文件。

在应用程序屏幕上点击**下载列表**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

如欲查看从互联网下载的文件，点击**互联网下载**，否则点击**其它下载**查看从其他应用程序下载的文件，例如**电子邮件**。

选择文件以通过适当的应用程序将其打开。

如欲按大小排列文件，点击**按大小排序**。

如欲按日期排列文件，点击**按日期排序**。

旅行和本地资讯

地图

使用此应用程序以标出设备的位置、搜索地点或规划路线。

在应用程序屏幕上点击**地图**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

搜索位置

输入地址或关键字以搜索位置。找到位置后，选择位置以查看详细信息。有关详细信息，请参阅帮助。

获取目的地的路线

点击 设定开始和结束位置，然后选择旅行方式。设备会显示前往目的地的路线。

本地

使用此应用程序以搜索附近的酒店、银行、公共汽车站等等。

在应用程序屏幕上点击**本地**。

取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

选择地点类别，然后从搜索结果列表中选择地点。一旦找到位置，即可查看地点信息，如该地点在地图上的位置或其他人的评价等。您也可以为该地点打分，发表意见并与其他人分享此信息。

导航

使用此应用程序以搜索前往目的地的路线。

在应用程序屏幕上点击**导航**。

- 导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。应始终注意路况、交通情况及任何其他可能影响您驾驶的因素。驾驶时请遵守所有安全警告和规章制度。
- 取决于所在的地区或服务提供商，此应用程序可能无法使用。

通过使用语音或输入目的地地址等方法指定目的地。一旦找到路线，按照屏幕上的指示导航至目的地。

设定

关于设定

使用此应用程序以配置设备，设定应用程序选项及添加帐户。

在应用程序屏幕上点击**设定**。

蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

如欲使用更多选项，点击 。

- **可见性超时**：设置设备可见的持续时间。
- **已接收文件**：查看通过蓝牙功能接收的文件。
- **帮助**：访问蓝牙的帮助信息。

Wi-Fi

启动 Wi-Fi 功能以连接至 Wi-Fi 网络并访问互联网或其他网络设备。

如欲使用选项，点击 。

- **高级设定**：自定义 Wi-Fi 设定。
- **WPS推送按钮**：通过 WPS 按钮连接至安全 Wi-Fi 网络。
- **WPS PIN 条目**：通过 WPS PIN 连接至安全 Wi-Fi 网络。
- **帮助**：访问 Wi-Fi 的帮助信息。

设定 Wi-Fi 休眠政策

在设定屏幕上，点击 **Wi-Fi** → ☰ → **高级设定** → **睡眠期间保持 Wi-Fi 开启**。

设定网络通知

设备可以检测开放 Wi-Fi 网络并在有网络可用时在状态栏上显示图标。

在设定屏幕上，点击 **Wi-Fi** → ☰ → **高级设定**，然后勾选**网络通知**以启动此功能。

Wi-Fi直连

Wi-Fi Direct 可通过 Wi-Fi 网络直接连接两个设备，不需要接入点。

在“设定”屏幕中，点击 **Wi-Fi** → **Wi-Fi直连**。

数据使用

跟踪数据使用量。

更多设置

自定义设定以控制与其他设备或网络的连接。

飞行模式

此选项将关闭设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

VPN

设定和连接至虚拟专用网络 (VPN)。

附近的设备

- **文件共享**：启动媒体共享以允许其他设备访问本设备上的媒体文件。
- **共享内容**：设置本设备与其他设备共享您的内容。
- **已允许的设备列表**：查看可以访问本设备的设备列表。
- **不允许的设备列表**：查看被阻止访问本设备的设备列表。
- **下载到**：选择用于储存媒体文件的内存位置。
- **从其它设备上传**：设置本设备接受从其他设备上传。

Kies通过Wi-Fi

通过 Wi-Fi 网络将设备连接至 Samsung Kies。

阻止模式

选择要阻止的通知以及阻止它们的时长。

声音

更改设备上的各种声音设定。

- **音量**：调整音乐和视频、系统声音和通知的音量。
- **默认通知声音**：选择新讯息和闹钟等事件的铃声。
- **触摸声音**：设定设备在选择触摸屏上的应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**：设定设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。

显示

更改显示设定。

- **墙纸**：
  - **主屏**：为主屏幕选择一张背景图片。
  - **锁定屏幕**：为锁定屏幕选择一张背景图片。
  - **主屏幕与锁定屏幕**：为主屏幕和锁定屏幕选择一张背景图片。
- **通知面板**：自定义通知面板中显示的项目。
- **多窗口**：设定设备以使用多窗口。
- **亮度**：设定显示屏的亮度。
- **屏幕自动关闭**：设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **屏幕保护程序**：设置本设备在充电时启动屏幕保护程序。
- **字体风格**：更改用于显示文本的字体类型。
- **字体大小**：更改字体大小。
- **增加易读性**：锐化文本，使其更便于阅读。
- **显示电池电量百分比**：设置本设备显示电池剩余电量。

存储

查看设备和存储卡的存储信息或格式化存储卡。

格式化存储卡将永久删除卡中的所有数据。

由于操作系统和默认应用程序占用部分内存，因此实际的可用内存容量会少于指定的容量。设备升级后，可用容量会发生变化。

省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设定。

- **CPU 节电**：设置本设备限制使用某些系统资源。
- **屏幕节电**：设定设备降低显示屏的亮度。
- **了解节电模式**：了解如何减少消耗电池电量。

电池

查看设备所消耗的电池电量。

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

定位服务

更改位置信息权限的设定。

- **访问我的位置**：设置设备以允许应用程序使用您当前的位置信息。
- **使用GPS卫星**：设置本设备使用 GPS 卫星查找当前位置。
- **使用无线网络**：设置本设备使用 Wi-Fi 查找当前位置。
- **我的地点**：设置当您使用 GPS、Wi-Fi 或蓝牙功能查找当前位置时用于特定位置的配置文件。

锁定屏幕

更改锁定屏幕的设定。

- **屏幕锁定**：启动屏幕锁定功能。
- **多个小组件**：设置本设备以允许在锁定的屏幕上使用桌面工具。
- **锁屏小组件**：这些设定仅在设定滑锁选项时适用。
  - **时钟或个人信息**：设置本设备在锁定的屏幕上显示时钟或个人讯息。取决于您的选择，以下选项可能会有所不同。

  对于时钟：
  - **时钟尺寸**：更改时钟的大小。
  - **显示日期**：设置本设备随时钟显示日期。
  - **所有者信息**：输入随时钟显示的信息。

  对于个人信息：
  - **编辑个人信息**：编辑个人讯息。
- **快捷键**：设定设备在锁定屏幕上显示和编辑应用程序快捷方式。

取决于所在的地区或服务提供商，此功能可能无法使用。

- **解锁效果**：选择解锁屏幕时显示的效果。
- **帮助文本**：设定设备在锁定屏幕上显示帮助文本。
- **在锁屏唤醒**：设置本设备在屏幕锁定时识别您的唤醒命令。
- **设置唤醒命令**：设置唤醒命令以启动 **S Voice** 或执行指定的功能。

安全

更改用于确保设备安全的设定。

- **加密设备**：设定密码以加密储存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。

启用此设定之前，应先为电池充电，因为加密数据可能需要超过一个小时。

- **加密外置 SD 卡**：设置设备加密存储卡上的文件。

如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设定，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设定。

- **远程控制**：设置本设备允许通过互联网远程控制丢失或被盗的设备。如欲使用此功能，必须登录您的三星帐户。
  - **账户注册**：添加或查看您的三星帐户。
  - **使用无线网络**：设置设备以允许收集位置数据，以及通过 Wi-Fi 确定遗失或被盗设备的位置。
- **转至查找我的手机网页**：访问 Find my mobile 网站 (*findmymobile.samsung.com*)。可以在 Find my mobile 网站上跟踪和控制遗失或被盗的设备。
- **使密码可见**：默认情况下，设备隐藏密码以确保安全。设定设备以在输入密码时进行显示。
- **设备管理器**：查看设备上安装的设备管理员。可允许设备管理员为设备应用新策略。
- **未知来源**：选择此项可从任意来源安装应用程序。若未选择，则只能从 **Play 商店**下载应用程序。

- **验证应用程序**：设置设备以允许 Google 在安装应用程序之前检查应用程序是否安全。
- **信任的证书**：使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。
- **从设备存储空间安装**：安装储存在 USB 存储设备上的加密证书。
- **清除证书**：删除设备中的凭证内容，并重设密码。

语言和输入

更改文本输入设定。视选择的语言而定，有些选项可能不可用。

语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

默认

选择默认的键盘类型进行文本输入。

Google 语音输入

如欲更改语音输入设定，点击 ⚙。

- **选择输入语言**：选择用于输入文本的输入语言。
- **屏蔽不文明的字词**：设定设备阻止设备识别语音输入中的冒犯性用语。
- **离线语音识别**：下载并安装用于离线语音输入的语言数据。

三星键盘

如欲更改三星键盘设定，点击 ⚙。

可用的选项可能随所在地区或服务提供商而异。

- **输入语言**：选择文本输入的语言。
- **预测文本**：启动预测文本模式以根据您的输入预测单词并显示单词建议。也可自定义单词预测设定。
- **连续输入**：设定设备在键盘上滑动输入文本。
- **光标控制**：启用智能键盘导航功能以通过滑动键盘移动光标。
- **按键声音**：设定设备在触碰按键时发出声音。
- **手写**：自定义手写模式的设置，例如识别时间、笔粗细或线条颜色。
- **高级设定**：
  - **自动大写**：设定设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字符自动转为大写。
  - **自动空格**：设定设备，使其自动在单词之间插入一个空格。
  - **自动添加标点**：设定设备在双击空格键时插入句号。
  - **字符预览**：设定设备为点击的每个字母显示大图。
- **重置设置**：重置三星键盘设定。

语音搜索

- **语言**：选择用于语音识别的语言。
- **语音输出**：设定设备提供语音反馈以提示当前操作。
- **屏蔽不文明的字词**：隐藏语音搜索结果中的冒犯性用语。
- **离线语音识别**：下载并安装用于离线语音输入的语言数据。
- **蓝牙耳机**：设定设备以在有蓝牙耳机连接至设备时允许通过耳机进行语音搜索。

文本转语音选项

- **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设定，点击 ⚙。
- **语速**：选择文字转语音功能的语速。
- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。

指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

云

更改用于与三星账户或 Dropbox 云存储同步数据或文件的设定。

备份与重置

更改用于管理设定和数据的设定。

- **备份我的数据**：设定设备将设定和应用程序数据备份至 Google 服务器。
- **备份账户**：设定或编辑 Google 备份帐户。
- **自动恢复**：设定设备在设备上重新安装应用程序时恢复设定和应用程序数据。
- **恢复出厂设定**：将设定重设为出厂默认值并删除所有数据。

添加账户

添加电邮或社交网络服务账户。

日期和时间

访问并变更以下设定以控制设备如何显示时间和日期。

如果电池电量完全耗尽或已从设备中取下，时间和日期将会重置。

- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **选择时区**：设定本地时区。
- **使用24小时制**：使用 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

辅助功能

辅助工具服务是一些专为身体某一部位有缺陷的人士设计的特殊功能。访问并提示以下设定以改善设备的可访问性。

- **自动旋转屏幕**：设定界面在您旋转设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭**：设定关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **说出密码**：设定设备大声读出通过 Talkback 输入的密码。
- **显示快捷方式**：向快速功能表上的**辅助功能**（按住电源键时会出现）添加快捷方式。
- **管理辅助工具**：导出或导入辅助工具设置以与其他设备共享。
  - **导出**：将当前辅助工具设定导出为文件。
  - **更新**：将当前辅助工具设定作为文件导入。
  - **共享通过**：与其他人共享辅助工具设定文件。
- **TalkBack**：启动提供语音反馈的 Talkback。
- **字体大小**：更改字体大小。
- **放大倍率**：设置设备通过手指姿势放大或缩小。
- **辅助功能快捷方式**：设置本设备在您按住电源键然后用两个手指点住屏幕时启动 Talkback。
- **文本转语音选项**：
  - **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设定，点击 ⚙。
  - **语速**：选择文字转语音功能的语速。
  - **收听实例**：收听作为示例的语音文字。

- **改进网络辅助设置**：设定应用程序并安装网络脚本以使其网络内容更易于访问。
- **声音平衡**：调整使用双耳机时的声音均衡。
- **单声道音频**：使用一只耳塞收听音频时，启用单声道声音。
- **关闭所有声音**：关闭所有设备声音。
- **助理菜单**：设置本设备显示辅助快捷方式图标，以帮助您访问外部键支持的功能或通知面板上的功能。也可以在快捷方式图标上编辑功能表。
  - **惯用手**：选择左手或右手以方便使用助理菜单。
  - **编辑**：自定义助理菜单中显示的项目。
- **按住延迟**：设定点住屏幕的识别时间。
- **互动控制**：启动互动控制模式以限定设备在应用程序执行输入操作时的反应。

关于设备

访问设备信息，更新设备软件。

Google 设置

此应用程序用于为 Google 提供的某些功能配置设置。

在应用程序屏幕上点击 **Google 设置**。

故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。有些情形可能不适用于您的设备。

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN 码：首次使用设备或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 SIM 卡功能表可关闭该功能。
- PUK：如果 SIM 卡或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
- PIN2：当访问要求输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

设备显示网络或服务错误

- 位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收讯号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误讯息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

设备未开启

- 电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池完全充电。
- 电池可能未正确插入。重新插入电池。
- 擦拭两个金色触点并重新插入电池。

触摸屏反应缓慢或无法正常反应

- 如果在触摸屏上安装了保护盖或可选配件，触摸屏可能无法正常工作。
- 如果在触摸屏幕时佩戴手套、手不干净，或用尖利物体或指尖点击屏幕，触摸屏可能会发生故障。
- 触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请访问三星服务中心。

设备冻结或出现致命错误

如果设备死机或挂断，可能需要关闭部分应用程序或重新插入电池并重启设备才能恢复正常。如果设备死机和没有响应，紧按住电源开关键 8 秒以上以重启。

如果还是无法解决问题，请将设备重置至出厂状态。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **备份与重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。执行恢复出厂设定前，记住要备份存储在设备上的所有重要数据。

如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

电话无法接通

- 确保已进入正确的移动网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未遮住内置话筒。
- 确保话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

通话时出现回音

按下音量键调整音量或移至另一区域。

移动网络或互联网经常断线或音质很差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收讯号。由于服务提供商的基站问题，您可能遇到连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于服务提供商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

电池图标为空

电池电量不足。为电池充电或更换电池。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 如果电池电极不干净，电池可能无法正常充电或设备可能关闭。擦拭两个金色触点并重新为电池充电。
- 某些设备中的电池不可由用户进行更换。如欲更换电池，请访问三星服务中心。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 使用讯息功能或某些应用程序 (例如游戏或互联网) 时，电池消耗更快。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或在设备上长时间使用应用程序时，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误讯息

本设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量，才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误讯息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

照片画质比预览效果差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会使图像出现噪音，也可能会使图像无法正确对焦。

打开多媒体文件时出现错误讯息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误讯息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和录像。通过其他设备拍摄的照片和录像可能无法正常工作。
- 您的设备支持由网络服务提供商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、录像或墙纸可能无法正常工作。

无法找到其他蓝牙设备

- 确保设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 米) 之内。

如果以上方法无法解决您的问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受阻，例如室内。设定设备以使用 Wi-Fi 或移动网络来在这些条件下查找您的当前位置。

设备上存储的数据丢失

务必对设备上存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据损坏或丢失，您将无法恢复数据。对于因设备上存储的数据丢失所造成的损害，三星概不负责。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或震动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

取决于地区、服务提供商或软件版本，有些内容可能会因设备而异，并可能在不事先通知的情况下进行更改。